


Bedienungsanleitung Terrassenofen D100

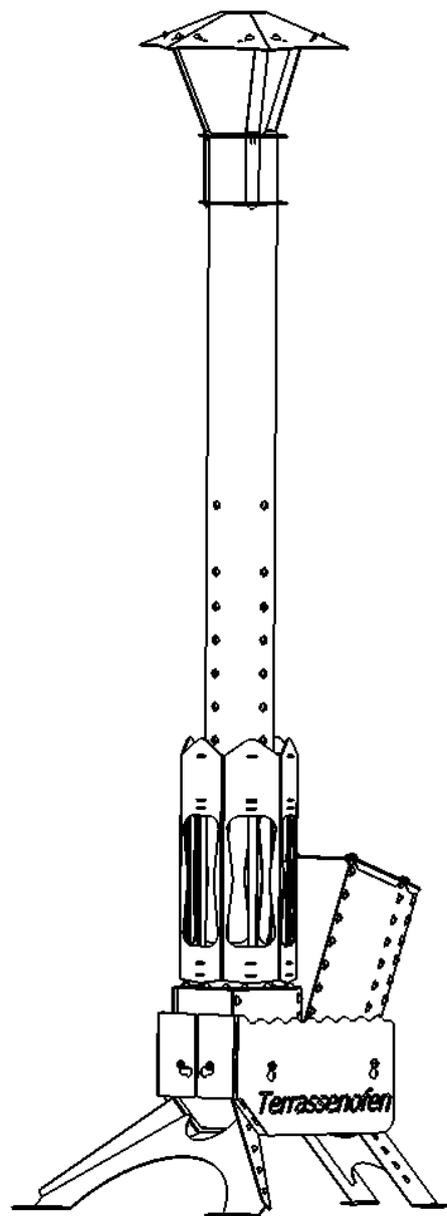

Inhaltsverzeichnis

Worte des Inhabers von THALLER	Seite 05
Die Herstellung des Terrassenofen D100	Seite 06
Bevor Sie den Terrassenofen in Betrieb nehmen	Seite 07
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 07
Zu Ihrer Sicherheit	Seite 08
Sicherheitssymbole	Seite 09 - 11
Gebotssymbole	Seite 11
Zu Ihrer Sicherheit	Seite 12 - 16
Anwendungsmöglichkeiten des Terrassenofen D100	Seite 17 - 19
Terrassenofen D100 mit Feuerlaterne Lieferumfang	Seite 20
Terrassenofen D100 mit Feuerlaterne Montage	Seite 21
Abnehmbare Hitzeschutzbleche	Seite 22 - 23
Funktion des Terrassenofen D100	Seite 24
Entzünden des Terrassenofen D100	Seite 25 - 26
Luftzirkulation Regeln	Seite 27
Betrieb des Terrassenofens beenden	Seite 28
Terrassenofen D100 mit Feuerlaterne Technische Daten	Seite 29
Terrassenofen D100 mit Feuerlaterne und Zusatztank Lieferumfang	Seite 30
Zusatztank	Seite 31

Zusatztank Technische Daten	Seite 32
Terrassenofen D100 mit Feuerlaterne und Zusatztank Technische Daten	Seite 33
Terrassenofen D100 mit Grillaufsatz Lieferumfang	Seite 34
Terrassenofen D100 mit Grillaufsatz Montage	Seite 35
Grillaufsatz	Seite 36
Grillaufsatz in Betrieb nehmen	Seite 37
Anwendung des Grillaufsatz	Seite 38
Terrassenofen D100 mit Grillaufsatz Technische Daten	Seite 39
Zubehör für den Grillaufsatz	Seite 40
- Verwendung	Seite 41
- Technische Daten	Seite 41
- Zu Ihrer Sicherheit	Seite 42
- Herkunft, Herstellung	Seiten 43,44,45,46
Terrassenofen D100 mit elektrischen Drehgrill Type-5 und Type-6	Seite 47
Drehgrill Type-5 und Type-6 Unterschiede, Abmessungen Technische Daten	Seite 48
Terrassenofen D100 mit Elektrischen Drehgrill Type-6 Lieferumfang	Seite 49
Terrassenofen D100 mit Elektrischen Drehgrill Type-5 Lieferumfang	Seite 50
Terrassenofen D100 mit elektrischen Drehgrill Type-5 und Type-6 Montage	Seite 51-55
Elektromotor	Seite 56
Elektromotor Sicherheitshinweise	Seite 57-58
Elektromotor Montage	Seite 59

Tropfschale	Seite 60
Terrassenofen D100 mit elektrischen Drehgrill Type-5 und Type-6 Entzünden	Seite 61-62
Terrassenofen mit elektrischen Drehgrill Typ-6 Technische Daten	Seite 63
Terrassenofen mit elektrischen Drehgrill Typ-6 Technische Daten	Seite 64
Garantie, Entsorgung	Seite 65

Worte des Inhabers von THALLER



Inhaber Daniel Thaller

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden vielen Dank, dass sie sich entschieden haben bei unser Firma THALLER zu kaufen. Das wichtigste was uns am Herzen liegt ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Damit die Zufriedenheit sichergestellt wird achten wir auf Qualität, einen fairen Preis und eine schnelle Bestellungsabwicklung.

Qualität

Alle Bestandteile unserer Produkte stammen aus Österreich.
Alle Bauteile werden von regionalen Firmen gefertigt.
Unser Feuerfestes Glas stammt ebenfalls von einer regionalen Firma.

Montage

Die Montage findet an unseren Firmenstandort in Palfau, Landl statt. Wir überprüfen jedes Bauteil auf Fehler und Genauigkeit um unsere Kundinnen und Kunden die beste Qualität Liefern zu können.

Die Herstellung des Terrassenofen D100

Die Herstellung eines Terrassenofen D100 mit sämtlichen Zubehörteilen findet zu 100% in Österreich statt. Die Qualitätskomponenten werden von Regionalen Zulieferfirmen bezogen. Die Blechteile stammen von einer regionalen Stahlbaufirma. Die Bleche werden mittels Co2 Laser geschnitten und Anschließend mittels Abkantpresse gebogen.

Die Stahlbaufirma bezieht Ihr Fertigungsmaterial von der österreichischen Stahlherstellern.

Das hitzebeständige Neoceran Robax Glas stammt ebenfalls vom regionalen Glasermeister.

Da die Herstellung zu 100% in Österreich stattfindet bekam THALLER von der Wirtschaftskammer Österreich, das Austria Gütesiegel verliehen.



Bevor Sie den Terrassenofen in Betrieb nehmen

Prüfen Sie vor dem Öffnen der Verpackung, ob die Verpackung Schäden aufweist. Wenn die Verpackung Schäden aufweist, senden sie uns bitte Fotos der Packung zu. Sollte die Verpackung unbeschädigt sein fahren Sie bitte fort.

Prüfen sie nun ob der Verpackungsinhalt unbeschädigt ist. Das bedeutet das der Inhalt keine leichten bzw. schweren Schäden aufweist. Wenn sie eine Beschädigung feststellen melden kontaktieren sie uns bitte Sofort.



Achtung Erstickungsgefahr

Mit der Verpackungsfolie besteht absolute Erstickungsgefahr.
Die Verpackungsfolie ist kein Spielzeug.
Geben sie auf Ihre Kinder acht



LESEN

Lesen sie vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch. Nur so können sie alle Funktionen Sicher und Zuverlässig Nutzen. Heben sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie die Bedienungsanleitung an einem möglichen Nachfolger.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Terrassenofen D100 ist konstruiert worden um Pellets abzubrennen. Der Terrassenofen D100 ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet. Verwenden Sie den Terrassenofen D100 nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden, Personenschäden oder sogar zu Tierschäden führen. Der Hersteller THALLER übernimmt keine Haftung für Sachschäden, Personenschäden, Tierschäden die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zu Ihrer Sicherheit

Da wir sehr um Ihre Sicherheit besorgt sind. Es besteht bereits die erste Gefahr durch das Auspacken des Terrassenofen D100. Menschen können durch die Verpackungsfolie ersticken und sich mit dem Messer, das zum Öffnen der Verpackung dient, **Schnittverletzungen** zuziehen. Der Terrassenofen D100 wird im Betrieb sehr heiß dadurch entsteht die Gefahr von Unfälle die wir durch Aufklärung vermeiden müssen und wollen. Die Gefahr des Terrassenofen D100 besteht nicht nur durch sehr heiße (fast glühende) Metallteile sondern auch durch **Quetschgefahr**, **Schnittgefahr** und **Vergiftungsgefahr**. Besonders gefährdet sind Kinder da heiße Metallteile optisch nicht erkennbar sind. Es besteht die gleiche Gefahr für Haustiere, Tiere lassen sich besonders leicht durch den Geruch von gebratenen Fleisch verleiten das heiße Metall mittels Pfote oder Schnauze zu berühren. Es besteht ebenfalls eine Vergiftungsgefahr, wenn der Terrassenofen in einem geschlossenen Raum betrieben wird.

Alle Gefahren die durch die Verwendung des Terrassenofen D100 entstehen werden im Nachfolgenden Teil genaustens erklärt.

Ihre Sicherheit steht bei uns an erster Stelle.

Alle Sicherheitshinweise Gemäß ISO 7010

Sicherheitssymbole



Achtung Erstickungsgefahr

Mit der Verpackungsfolie besteht absolute Erstickungsgefahr.
Die Verpackungsfolie ist kein Spielzeug.
Geben sie auf Ihre Kinder acht



GEFAHR

Gefahr, hohes Risiko!

Missachtung der Gefahr kann zu Schäden für Leib und Leben führen.



WARNUNG

Warnung, mittleres Risiko!

Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.



VORSICHT

Vorsicht, geringes Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollte.



GEFAHR elektrische Spannung

Dieses Produkt enthält eine Komponente die mit Elektrizität betrieben wird.
Bei unsachgemäßer Verwendung besteht absolute Lebensgefahr!



VERLETZUNGSGEFAHR QUETSCHGEFAHR KLEMMGEFAHR

Bei Montage der Zubehörteile besteht erhöhte Quetschgefahr, Klemmgefahr



VELETZUNGSGEFAHR spitze Ecken und scharfe Kanten

Da dieses Produkt aus Edelstahl gefertigt ist weist es an vielen Stellen spitze Ecken und scharfe Kanten auf.



BRANDGEFAHR

Bei der verwendung des Terrassenofens besteht akute BRANDGEFAHR.
Immer auf genügend Abstand achten.



VERGIFTUNGSGEFAHR ERSTICKUNGSGEFAHR

Dieses Produkt erzeugt durch die Verbrennung ein geruchloses, giftiges Gas



VELETZUNGSGEFAHR STICHGEFAHR

Gebotssymbole



LESEN

Lesen sie vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch. Nur so können sie alle Funktionen Sicher und Zuverlässig Nutzen. Heben sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie die Bedienungsanleitung an einem möglichen Nachfolger.



HANDSCHUHE

Das Betreiben des Terrassenofens erfordert das tragen von ordnungsgemäßen Handschuhen. Die Handschuhe müssen so ausgelegt sein damit sie vor Schnittverletzungen und Hitze schützen.

Alle Sicherheitssymbole Gemäß ISO 7010

Zu Ihrer Sicherheit



GEFAHR

Gefahr, hohes Risiko!

Missachtung der Gefahr kann zu Schäden für Leib und Leben führen.



BRANDGEFAHR

Bei der Verwendung des Terrassenofens besteht akute BRANDGEFAHR.
Immer auf genügend Abstand achten.

- Teile des Terrassenofens werden im Betrieb sehr heiß und können Brände entfachen!
- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe Kasten bereithalten und auf den Fall eines Feuers oder Unfalls vorbereitet sein!



- Stellen Sie den Terrassenofen immer auf einen festen nicht brennbaren Untergrund!
- Stellen Sie den Terrassenofen nicht auf Tische oder sonstige Gegenstände!
- Achten sie auf einen sicheren Stand des Terrassenofens!
- Den Terrassenofen so aufstellen, dass er nach allen Seiten in einem abstand von mindestens zwei Meter zu leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Textilien, Möbeln, Kunststoffteilen usw. steht!
- Den Terrassenofen während des betriebs nicht transportieren und berühren!
- Den Terrassenofen nicht unbeaufsichtigt brennen lassen!
- Die Aschenlade erst entleeren wenn die Asche vollständig ausgebrannt und abgekühlt ist!

Verbrennungs- und Unfallgefahr

Der Terrassenofen (dieses Gerät) ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangels Erfahrung und/oder Mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen!
- Jeglichen Änderungen an dem Gerät ist und stellt eine große Gefahr dar und ist verboten!
- Kinder und Tiere vom Terrassenofen fernhalten. Der Terrassenofen ist während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann!
- Ausreichend Abstand zu heißen Teilen halten!

- Zum Anfassen von Ofenteilen (Klappe des Brennstoffbehälters und Aschenlade) immer geeignete Handschuhe tragen!
- Nur trockene Anzünder zum Anzünden verwenden!
- Den Terrassenofen vor dem Wegstellen bzw. wegräumen vollständig abkühlen lassen!

Verpuffungsgefahr

- Entzündliche Flüssigkeiten die in den Ofen gegossen werden bilden Stichflammen oder Verpuffungen.
- Niemals Flüssigkeiten wie Benzin, Spiritus oder andere brennbare Flüssigkeiten zum Anzünden verwenden!



Vergiftungsgefahr!

- Bei dem Verbrennen von Brennstoff bildet sich Kohlenmonoxid. Dieses Gas ist Geruchlos und kann in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen tödlich sein!
- Der Terrassenofen darf nur im Freien bzw. unter geöffneten Überdachungen betrieben werden.

Gefahren für Kinder



GEFAHR

Gefahr, hohes Risiko!

Missachtung der Gefahr kann zu Schäden für Leib und Leben führen.



Achtung Erstickungsgefahr

Mit der Verpackungsfolie besteht absolute Erstickungsgefahr.
Die Verpackungsfolie ist kein Spielzeug.
Geben sie auf Ihre Kinder acht

- Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken!
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen!
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!
- Kinder können sich mit dem Verpackungsmaterial ganz besonders mit dem darin befindlichen Stahlklammern verletzen!
- Lassen Sie Kinder niemals in der Nähe des Terrassenofens spielen!
- Kinder können sich, wenn sie den Terrassenofen berühren, schwere Verbrennungen bzw. Schnittverletzungen zuziehen.

Verletzungsgefahr



GEFAHR

Gefahr, hohes Risiko!

Missachtung der Gefahr kann zu Schäden für Leib und Leben führen.



HANDSCHUHE

Das Betreiben des Terrassenofens erfordert das Tragen von ordnungsgemäßen Handschuhen. Die Handschuhe müssen so ausgelegt sein, damit sie vor Schnittverletzungen und Hitze schützen.

- An dem Terrassenofen und an den Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten.
- Mit den Einzelteilen des Terrassenofens vorsichtig umgehen, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Betriebs vermieden werden. **Schutzhandschuhe tragen!!!!!!!!!!!!!!**
- Den Terrassenofen nicht in der Nähe von Eingänge oder stark frequentierten Zonen aufstellen!
- Während des Brennstoffnachlegens immer Sorgfalt ausüben!
- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun.
- Den Terrassenofen nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert, müde, unter den Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

Anwendungsmöglichkeiten des Terrassenofen D100

Der Terrassenofen D100 bietet durch sein Stecksystem viele Möglichkeiten. Man kann wählen ob man die Terrasse nur beleuchten und beheizen möchte oder ob man mit den Terrassenofen Braten und Grillen möchte. Auf unserer Webseite können Sie Ihren Terrassenofen kombinieren wie Sie wollen.

Terrassenofen D100 mit Feuerlaterne



Terrassenofen D100 mit Feuerlaterne und Zusatztank



Terrassenofen D100 mit Grillaufsatz



Zubehör für den Grillaufsatz

Handgeschmiedete Pfanne Ø28cm

Speziell für den Grillaufsatz gibt es eine Handgeschmiedete Stahlpfanne




Terrassenofen D100 mit elektrischen Drehgrill Typ-5




Terrassenofen D100 mit elektrischen Drehgrill Typ-6



Terrassenofen D100 mit Feuerlaterne Lieferumfang

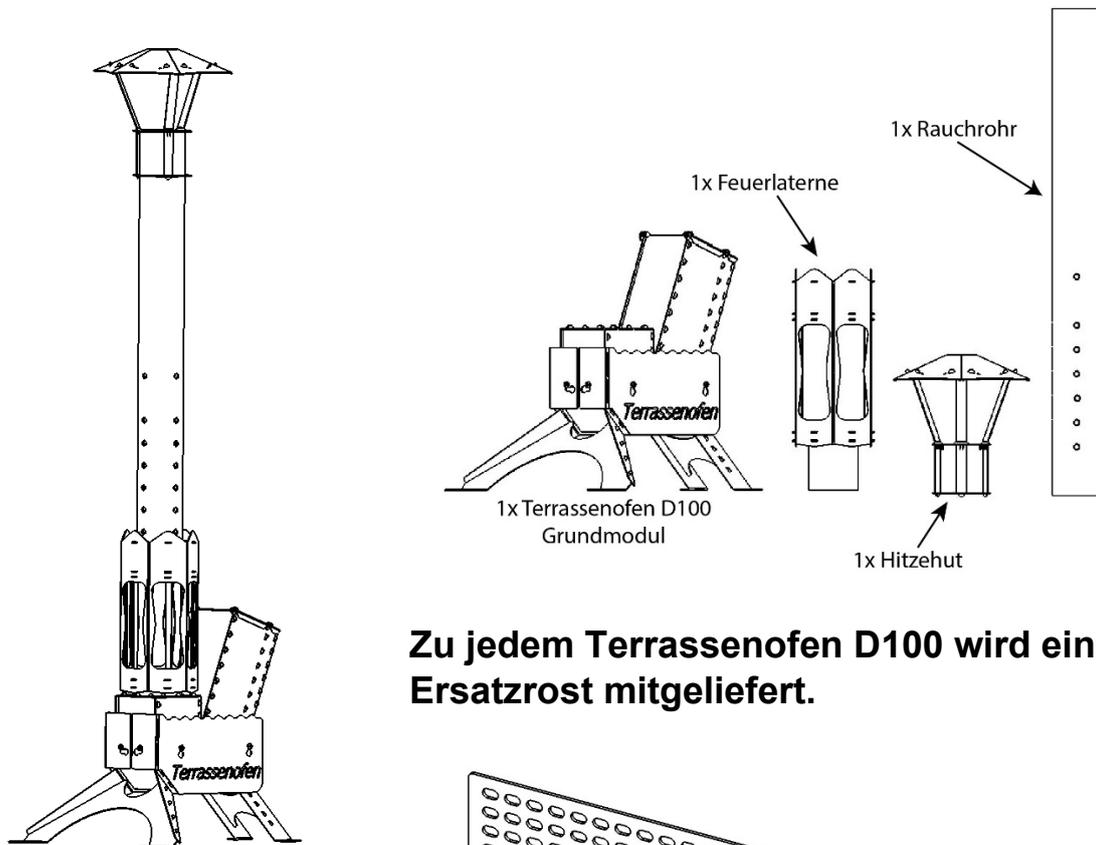

Zu jedem Terrassenofen D100 wird ein Ersatzrost mitgeliefert.

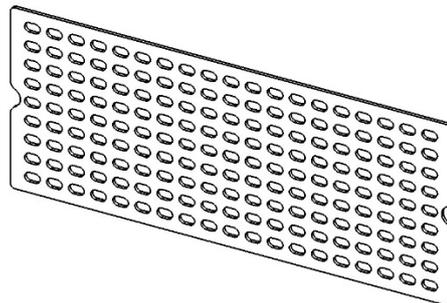

Der Rost des Terrassenofen ist für mehrere Jahre Lebensdauer ausgelegt. Eine Verformung des Rostes ist völlig normal. Der Niro Edelstahl verformt sich unter Hitzeeinfluss.

Terrassenofen D100 mit Feuerlaterne

Montage

Der Terrassenofen D100 basiert auf einem Stecksystem. Alle Bauteile lassen sich problemlos ohne Werkzeug und Aufwand montieren und demontieren.




GEFAHR

Gefahr, hohes Risiko!

Missachtung der Gefahr kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Montieren Sie den Terrassenofen nur im ausgekühlten Zustand. Eine Demontage unter Betrieb ist nicht möglich. Da man durch Berühren der heißen Teile schwere Verbrennungen erleidet.

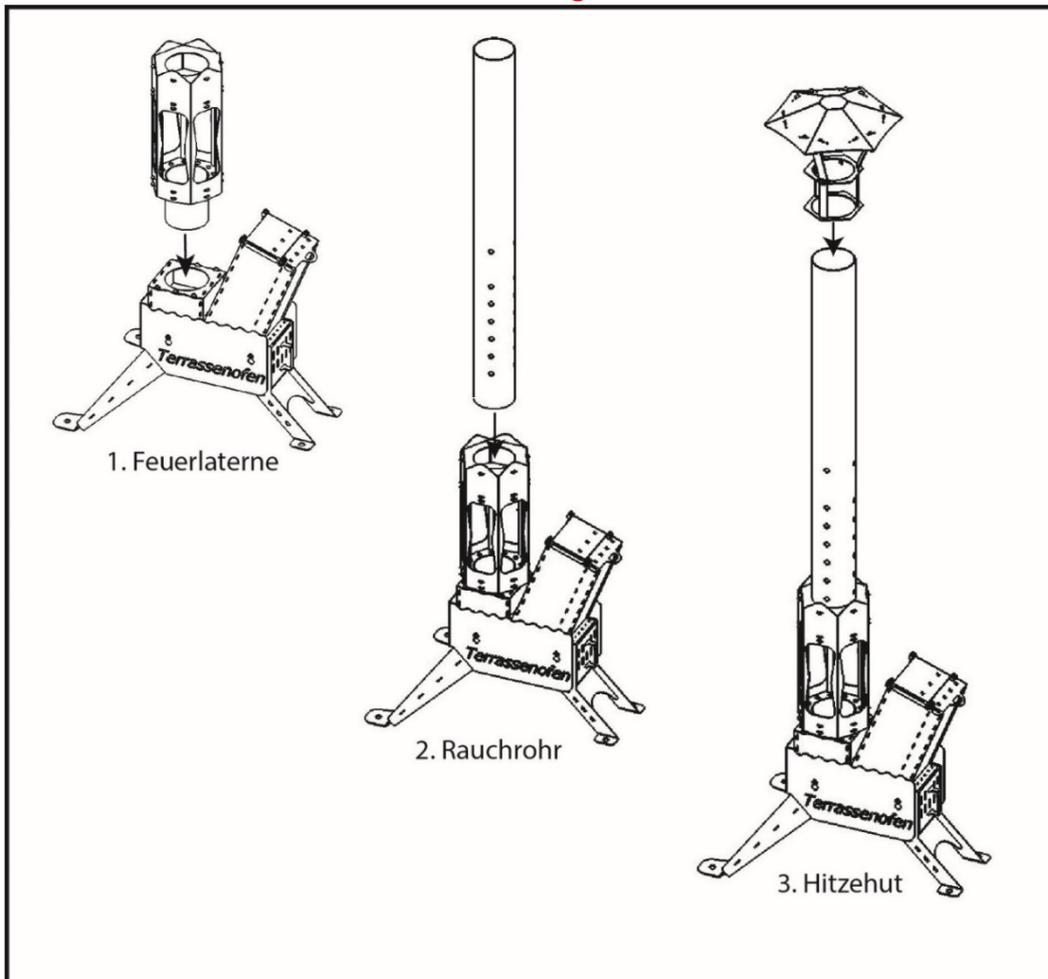

Abnehmbare Hitzeschutzbleche



Der Terrassenofen verfügt über abnehmbare Hitzeschutzbleche. Die Schraubverbindungen sind bereits zentriert und eingestellt.


Öffnen sie die Schraubverbindungen nicht da man die Schrauben nur mit einer Montagelehre einstellen kann. Die Hitzeschutzbleche können Wahlweise an der linken oder rechten Seite abgenommen werden.




HANDSCHUHE

Das Betreiben des Terrassenofens erfordert das tragen von ordnungsgemäßen Handschuhen. Die Handschuhe müssen so ausgelegt sein damit sie vor Schnittverletzungen und Hitze schützen.

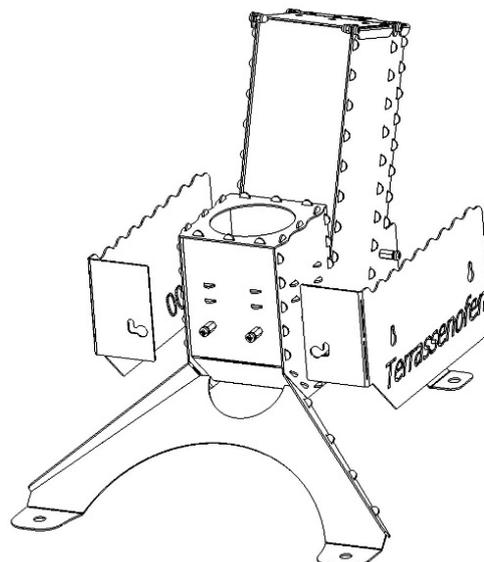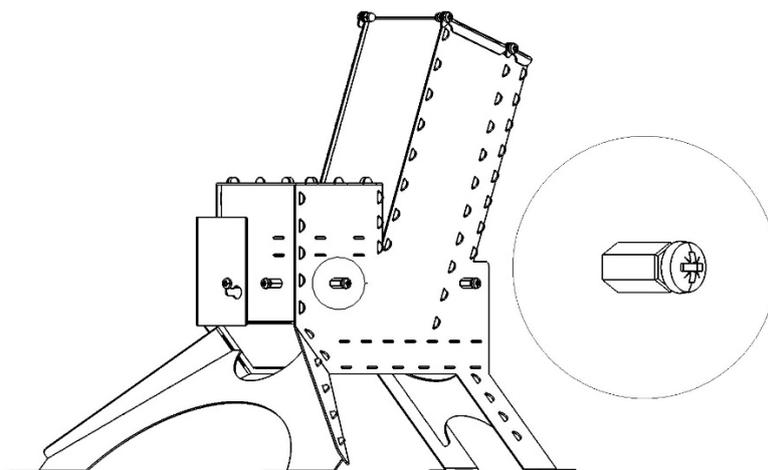

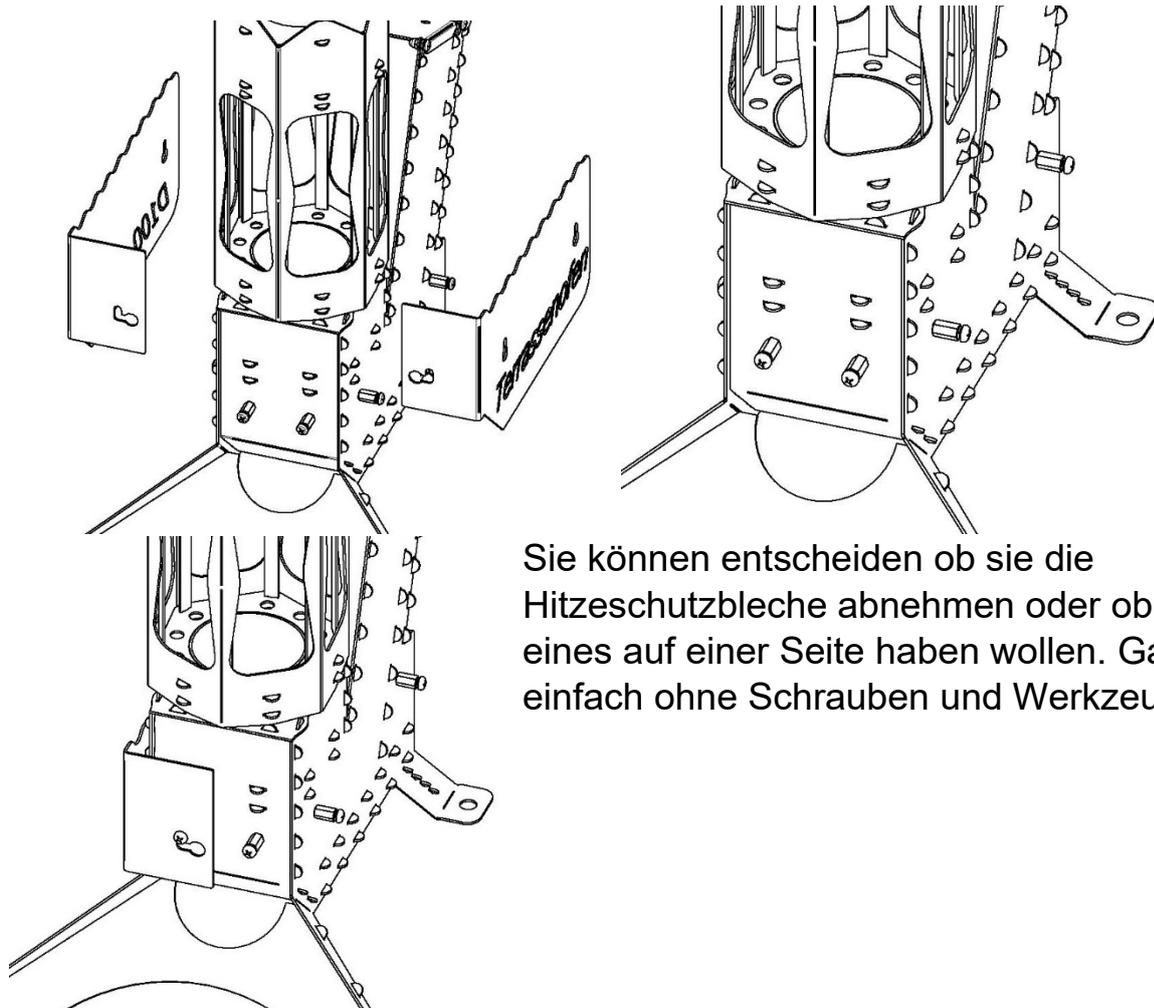

Sie können entscheiden ob sie die Hitzeschutzbleche abnehmen oder ob sie eines auf einer Seite haben wollen. Ganz einfach ohne Schrauben und Werkzeug.

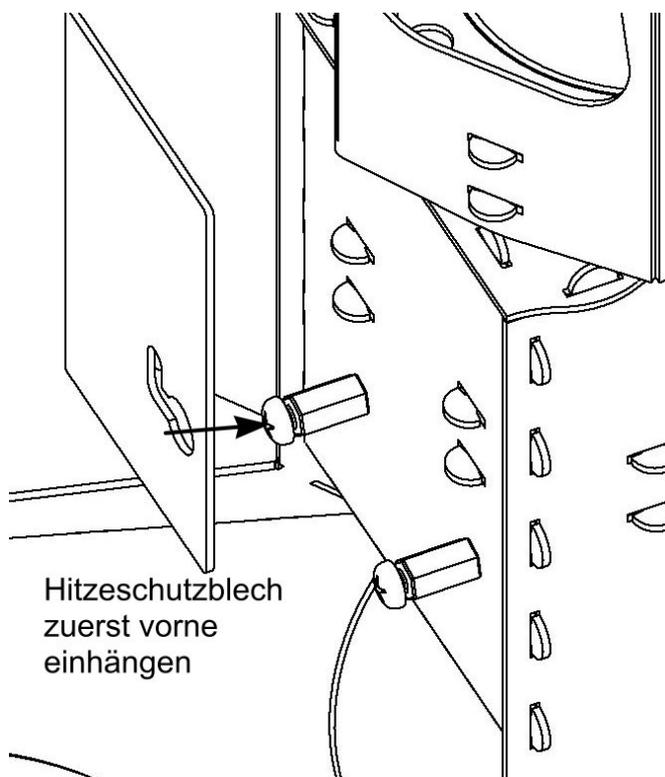


Hängen Sie das Hitzeschutzblech zuerst vorne ein danach das Hitzeschutzblech nach hinten schieben und anschließend in den hinteren Schrauben einhängen.

Tragen Sie bei dieser Montage immer geeignete Handschuhe.

Funktion des Terrassenofen D100

Der Terrassenofen D100 funktioniert nach dem Raketenofenprinzip. Das bedeutet der Terrassenofen benötigt zwei Dinge um zu Funktionieren.

Eine ausreichende **Sauerstoffversorgung** und eine ausreichende **Brennstoffversorgung**.

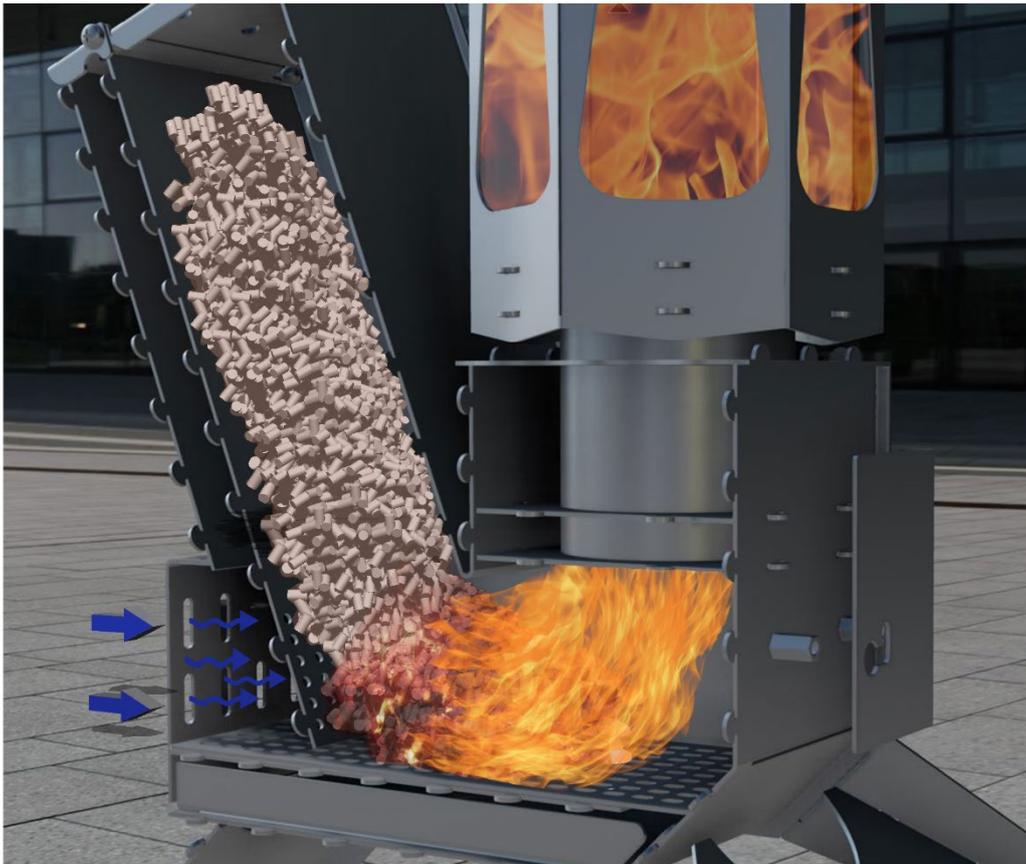

Das Rauchrohr erzeugt durch das aufsteigen der heißen Abgase den nötigen Unterdruck der die Funktion des Terrassenofens ermöglicht. Die Holzpellets werden durch den Luftzug angefacht und erzeugen das zur Verbrennung benötigte Holzgas. Der verbrannte Brennstoff (Asche) fällt in die Aschenschublade. Durch das schwinden des Brennstoffs rutscht das Brennmaterial nach und der Prozesskreislauf läuft weiter.

Entzünden des Terrassenofen D100

Das Entzünden des Terrassenofen D100 funktioniert ganz einfach, ohne Schmutz und ohne Rauch.

1. Anzünder



Am besten eignen sich diese Anzünder die oben auf dem Bild dargestellt werden. Diese Anzünder nennt man Holzwolle–Wickel. Die Anzünder gibt es fast in jeden Einzelhandel zu kaufen. Diese Anzünder enthalten auch keine chemischen und giftigen Stoffe.

2. Entzünden

Demontieren Sie (falls noch nicht Erledigt) die oberen Bauteile Feuerlaterne, Rauchrohr und Hitzechut. Zünden sie einen Anzünder an und werfen Sie ihn in die fordere Brennkammer.



Montieren Sie nun alle Teile wieder das der Terrassenofen wieder vollständig ist.

Öffnen Sie nun am hinteren Teil des Terrassenofens den Deckel und werfen Sie ein bis zwei brennende Anzünder rein.



Füllen Sie nun Pellets ein, Achten Sie darauf, dass Sie ungefähr ein viertel des Behälters einfüllen. Es darf auf der Vorderseite kein Luftspalt sein.



Luftzirkulation Regeln

Der Deckel kann bei Bedarf Aufgestellt werden um die Luftzirkulation zu Regeln. Die Aschenschublade kann auch einen Teil herausgezogen werden. Ist sind in den Deckel und in der Aschenschublade Löcher hineingeschnitten da der Luftstrom immer benötigt wird.



Betrieb des Terrassenofens beenden

Der Terrassenofen muss zu Ende brennen. Wenn sie kürzer Brennzeiten planen wollen Füllen Sie einfach nur die Menge Brennstoff ein die für die Brennzeit benötigt werden.

Dabei gilt: 1h Brennzeit = ganz voller Behälter
0,5h Brennzeit= halb voller Behälter
0,25h Brennzeit= viertel voller Behälter



Löschen Sie das Feuer niemals mit Wasser. Dabei entsteht schlagartig Dampf der Ihnen schwere Verbrennungen zuführen kann.

Terrassenofen Reinigen

Nach vollständiger Abkühlung nehmen sie die Aschenschublade raus und leeren die Asche aus. Die Asche ist nicht giftig und kann sogar als Gartendünger verwendet werden.


Nehmen Sie den Rost aus den Ofen und reinigen Sie ihn mittels einer Bürste. Je sauberer ein Rost ist desto besser funktioniert Ihr Terrassenofen. Der Rost müsste sich verzogen haben, wenden sie den Rost auf die andere Seite und schieben Sie den Rost wieder rein. Der verzogene Rost hat keinen Einfluss auf die Verbrennung.

Reinigung der Feuerlaterne

Mit einem nassen Lappen lässt sich die Feuerlaterne am besten Reinigen. Wischen sie mit dem nassen Lappen die innenseite der Feuerlaterne aus. Danach ist sie wieder sauber und man sieht die Flamme in Ihrer Pracht.

Terrassenofen D100 mit Feuerlaterne

Technische Daten

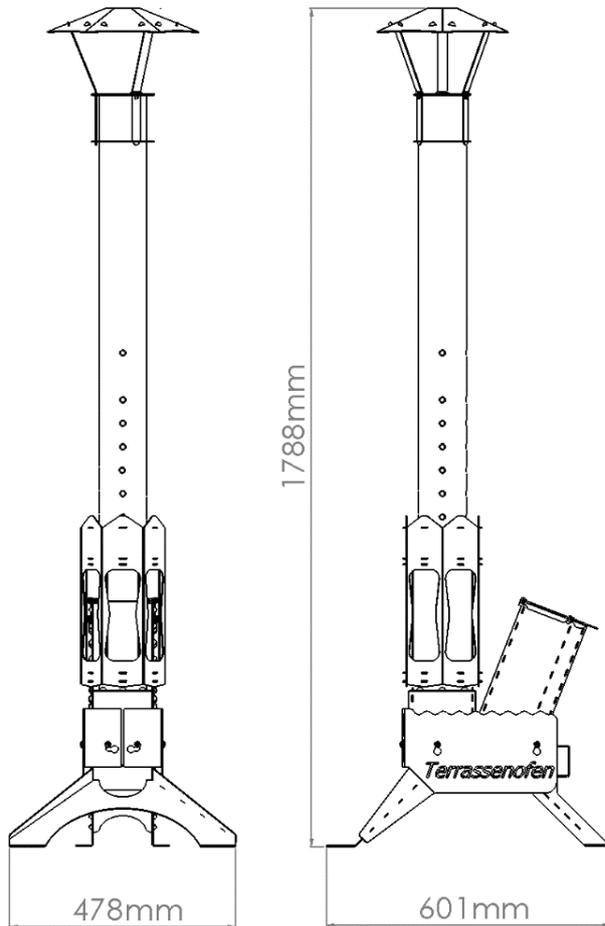

Gewicht: ca.19kg

Material:

Edelstahl 1.4301
V2A stärke 2mm
hitzebeständiges Glas
Robax stärke 4mm
hitzebeständig bis 750°

Abstrahltemperatur:

Ca. 350°C - 400°C

Brennstofftank Volumen:

ca. 4,5 L


ca. 2,9kg Holzpellets

Brenndauer mit einer Füllung:


ca. 60 Minuten

Terrassenofen D100 mit Feuerlaterne und Zusatztank

Lieferumfang

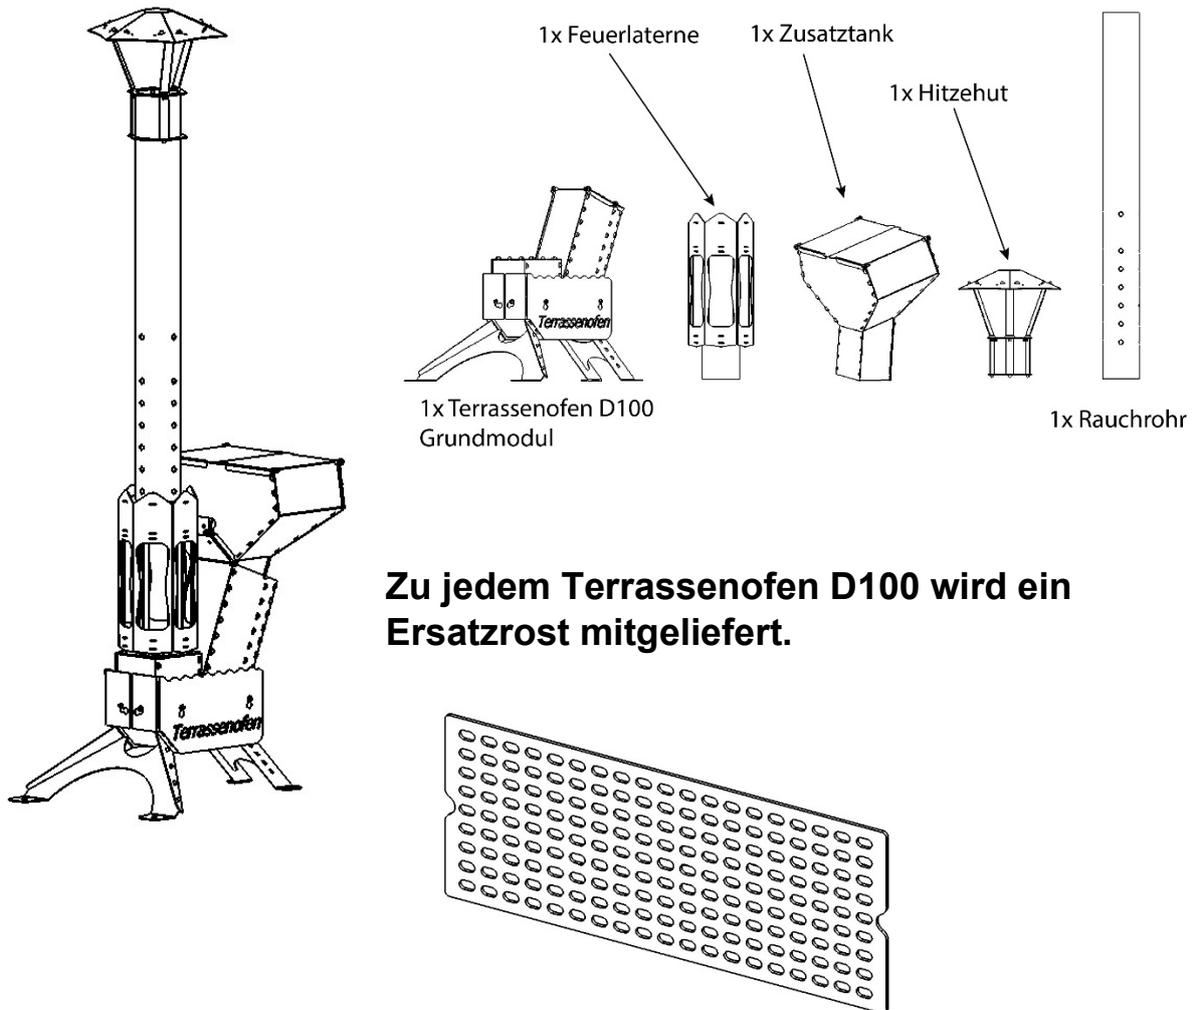

Zu jedem Terrassenofen D100 wird ein Ersatzrost mitgeliefert.

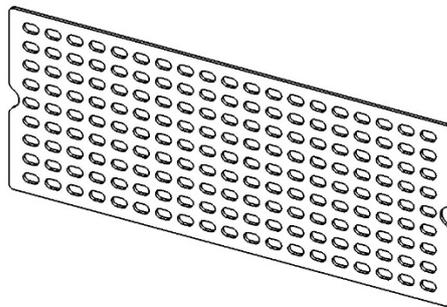

Der Rost des Terrassenofen ist für mehrere Jahre Lebensdauer ausgelegt. Eine Verformung des Rostes ist völlig normal. Der Niro Edelstahl verformt sich unter Hitzeeinfluss.

Zusatztank


Montage




HANDSCHUHE

Das Betreiben des Terrassenofens erfordert das tragen von ordnungsgemäßen Handschuhen. Die Handschuhe müssen so ausgelegt sein damit sie vor Schnittverletzungen und Hitze schützen.

Die Montage des Zusatztanks ist sehr einfach. Sie können den Zusatztank auch während des Betriebs, unter der Einhaltung der Sicherheitsvorschrift montiert und demontiert werden. Die Montage erfordert kein Werkzeug. Einfach den Deckel öffnen und den Zusatztank so wie auf der Darstellung in den Terrassenofen stecken.


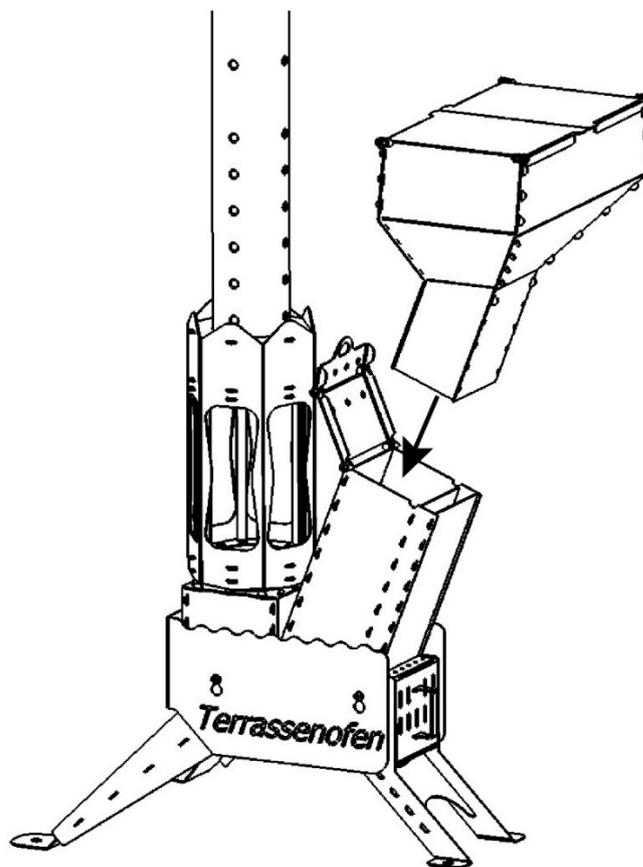


Zusatztank

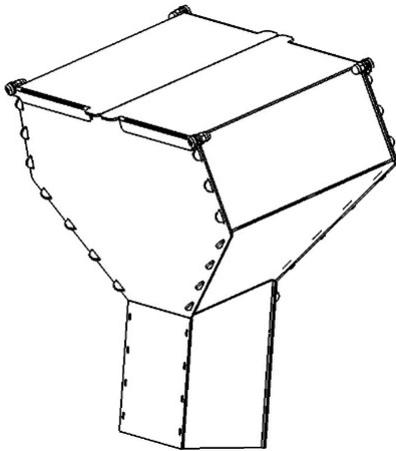

Der Zusatztank ermöglicht ein weiteres Volumen für Brennstoff von 13,2 Liter.

Das entspricht einer Füllmenge von 8kg Holzpellets. Durch den Zusatztank wird mit einer Füllung die Brenndauer auf bis zu 4 Stunden erhöht.

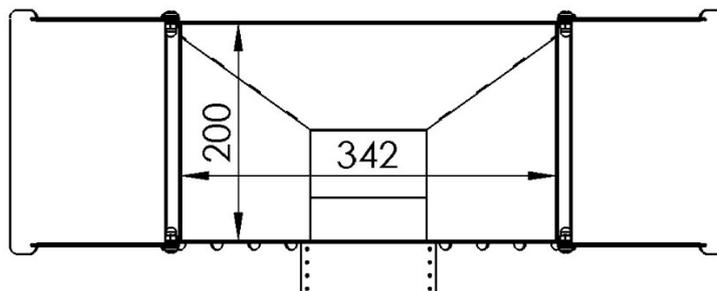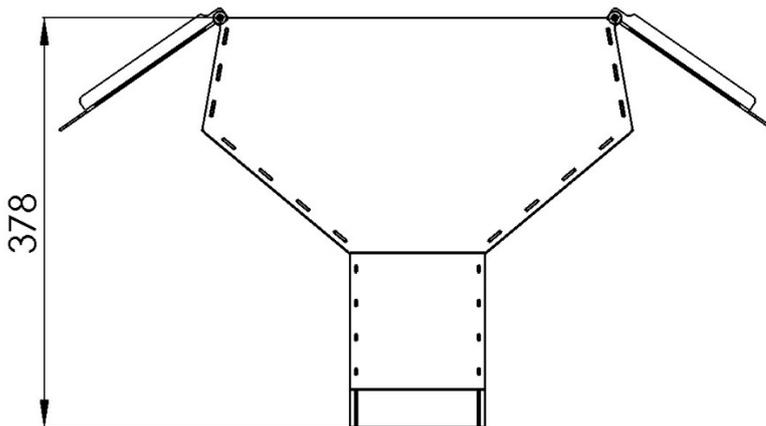

Zusatztank Technische Daten

Materialstärke: 2mm


Material: Edelstahl 1.4301

Volumen: 13,2L

Gewicht: 6kg

Terrassenofen D100 mit Feuerlaterne und Zusatztank

Technische Daten

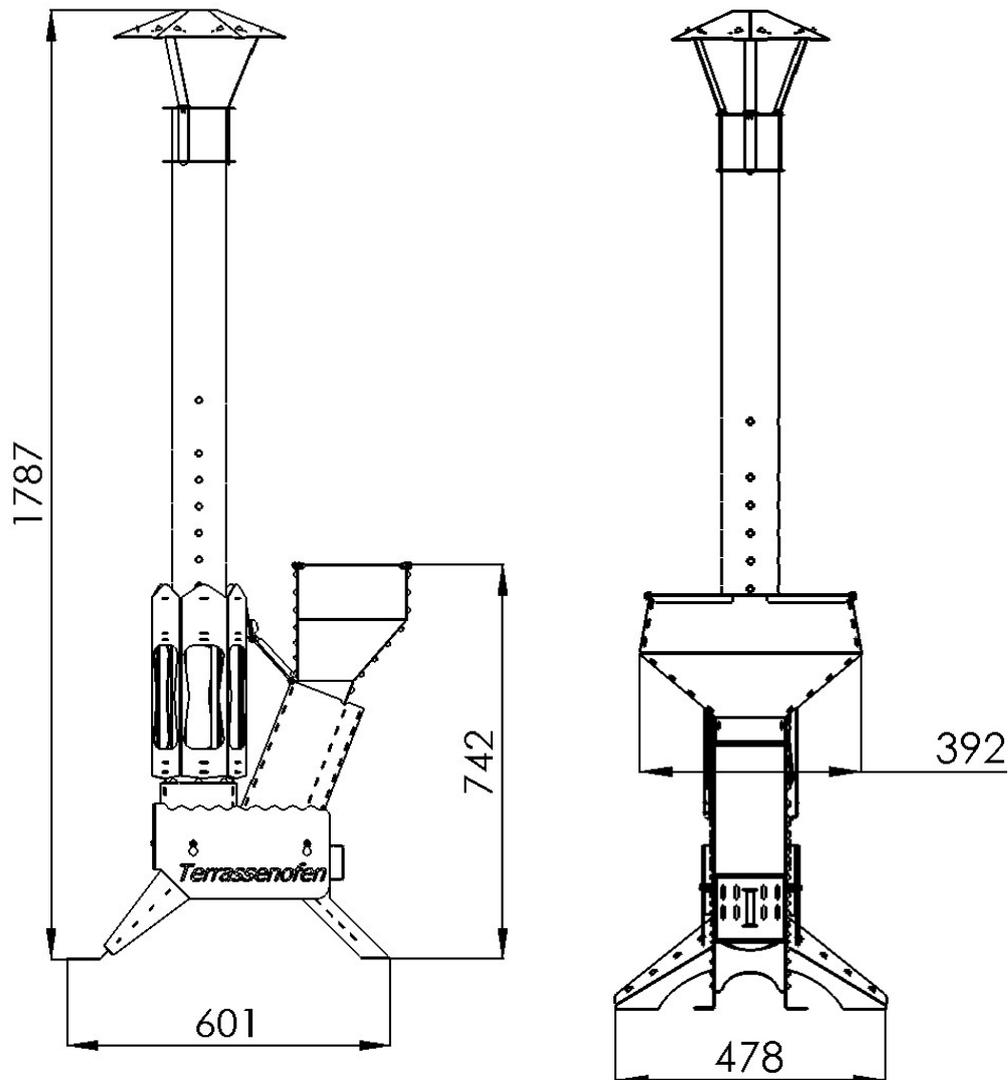

Materialstärke: 2mm

Material: rostfreier Edelstahl (Terrassenofen, Feuerlaterne, Zusatztank, Rauchrohr, Hitzehut)


Necoeran Glaskeramik Hitzebeständig bis 750°C (Feuerlaterne)

Gesamtgewicht in zusammengebauten Zustand: 25kg


Brenndauer mit einer Füllung: ca.4 Stunden

Terrassenofen D100 mit Grillaufsatz

Lieferumfang

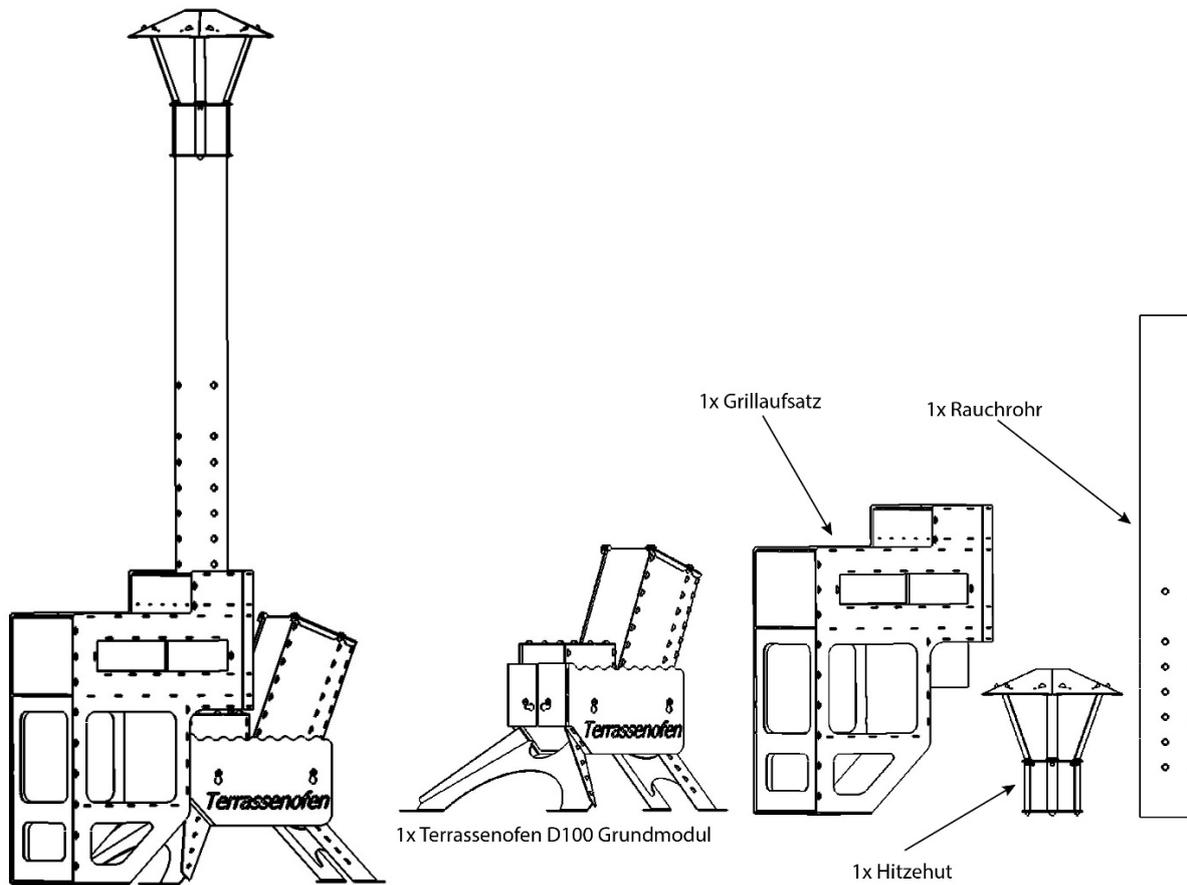

Zu jedem Terrassenofen D100 wird ein Ersatzrost mitgeliefert.

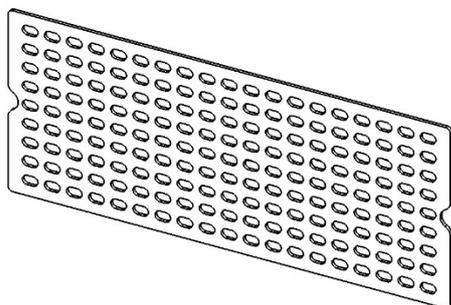

Der Rost des Terrassenofen ist für mehrere Jahre Lebensdauer ausgelegt. Eine Verformung des Rostes ist völlig normal. Der Niro Edelstahl verformt sich unter Hitzeeinfluss.

Terrassenofen D100 mit Grillaufsatz


Montage



HANDSCHUHE

Das Betreiben des Terrassenofens erfordert das Tragen von ordnungsgemäßen Handschuhen. Die Handschuhe müssen so ausgelegt sein, damit sie vor Schnittverletzungen und Hitze schützen.


Die Montage des Grillaufsatzes ist sehr einfach, wenn die Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Die Montage erfordert kein Werkzeug. Einfach den Grillaufsatz in die vordere Öffnung des Terrassenofens stecken. Danach das Rauchrohr und den Hitzehut in die Halterung stecken.

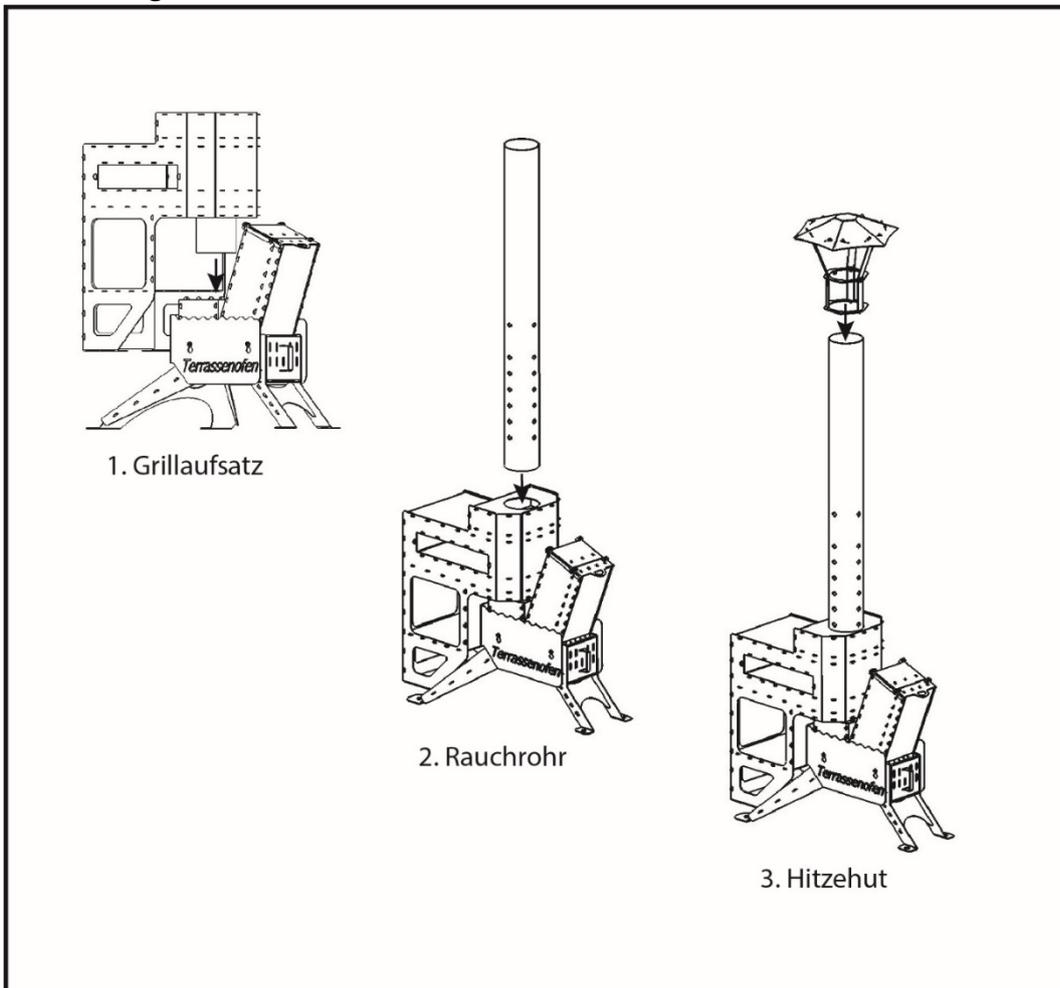

Grillaufsatz

Terrassenofen mit elektrischen Drehgrill Typ-6


Technische Daten

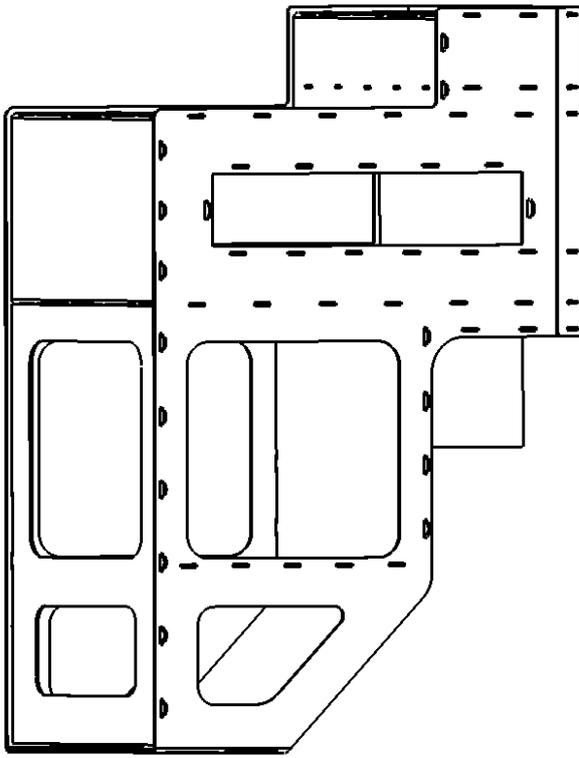

Mit dem Grillaufsatz kann man mittels einer Pfanne Fleisch und andere köstliche Speisen Gerichte zubereiten. Der Grillaufsatz bietet verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten vom Grillen, Braten bis zum Kochen. Durch seine einfache und schnelle Art zum Grillen können Sie viele Gerichte unkompliziert Braten, Grillen und Kochen.

Grillaufsatz Kochgeschirrgroße


Der Hitzeschacht weist eine folgende Größe auf. Am besten eignet sich eine geschmiedete Pfanne Ø28cm weil diese die Wärme am besten leitet.

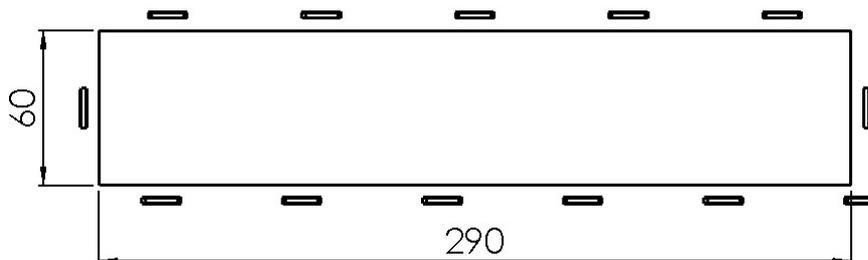

Grillaufsatz

In Betrieb nehmen

Um den Grillaufsatz in Betrieb zu nehmen demontieren Sie alle Teile bis auf das Grundmodul. Sie entzünden 2-3 Anzünder und werfen Sie in die vordere Öffnung des Terrassenofens. Nun setzen Sie den Grillaufsatz auf das Grundmodul. Nach dem Grillaufsatz montieren Sie wieder das Rauchrohr und den Hitzechut.

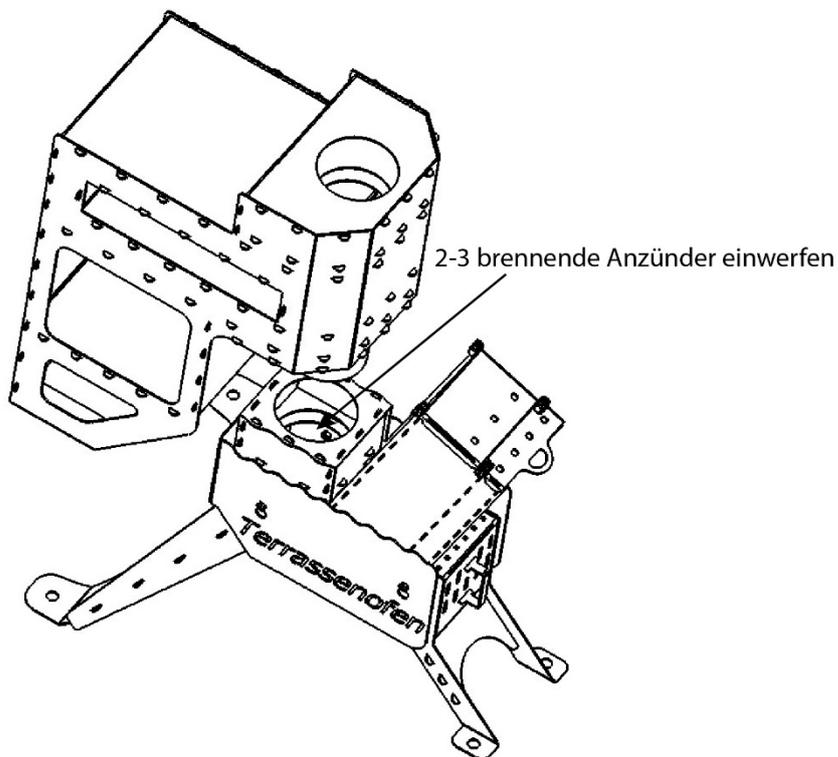

Nun füllen Sie Pellets in den Brennstoffbehälter. Wichtig ist das der Tank viertel gefüllt ist. Damit der Luftzug die Pellets anfachen kann. Das kann man am Brenngeräusch erkennen ob der Terrassenofen richtig zieht.


Grillaufsatz

Anwendung

Der Grillaufsatz ist so konstruiert, dass er ohne Verstellmöglichkeit Stundenlangen Betrieb ermöglicht. Der Grillaufsatz brennt sehr konstant und Gleichmäßig. Natürlich muss die Brennstoffqualität stimmen. Der Terrassenofen entnimmt aus dem Behälter den Brennstoff den er benötigt. Sie können nur die Luftzufuhr des Terrassenofens mittels der Position des Deckels und der Aschenschublade Regeln.

Der Grillaufsatz brennt konstant und rauchfrei.


Der Grillaufsatz weist, die hier dargestellten Temperaturzonen auf.

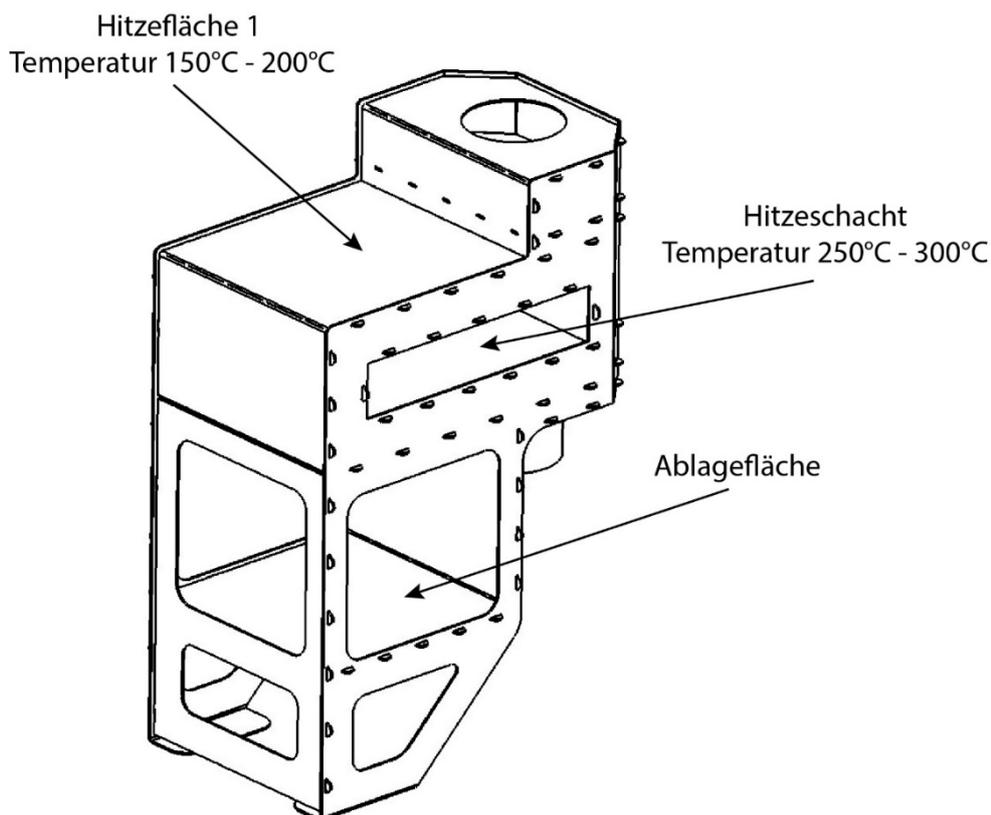

Verwenden Sie den Grillaufsatz niemals ohne Kochgeschirr. Ohne Kochgeschirr brennen die Lebensmittel sofort an. Ohne Kochgeschirr läuft das heiße Öl oder Fett auch direkt in das innere des Grillaufsatzes und erzeugt giftige Dämpfe.

Terrassenofen D100 mit Grillaufsatz

Technische Daten

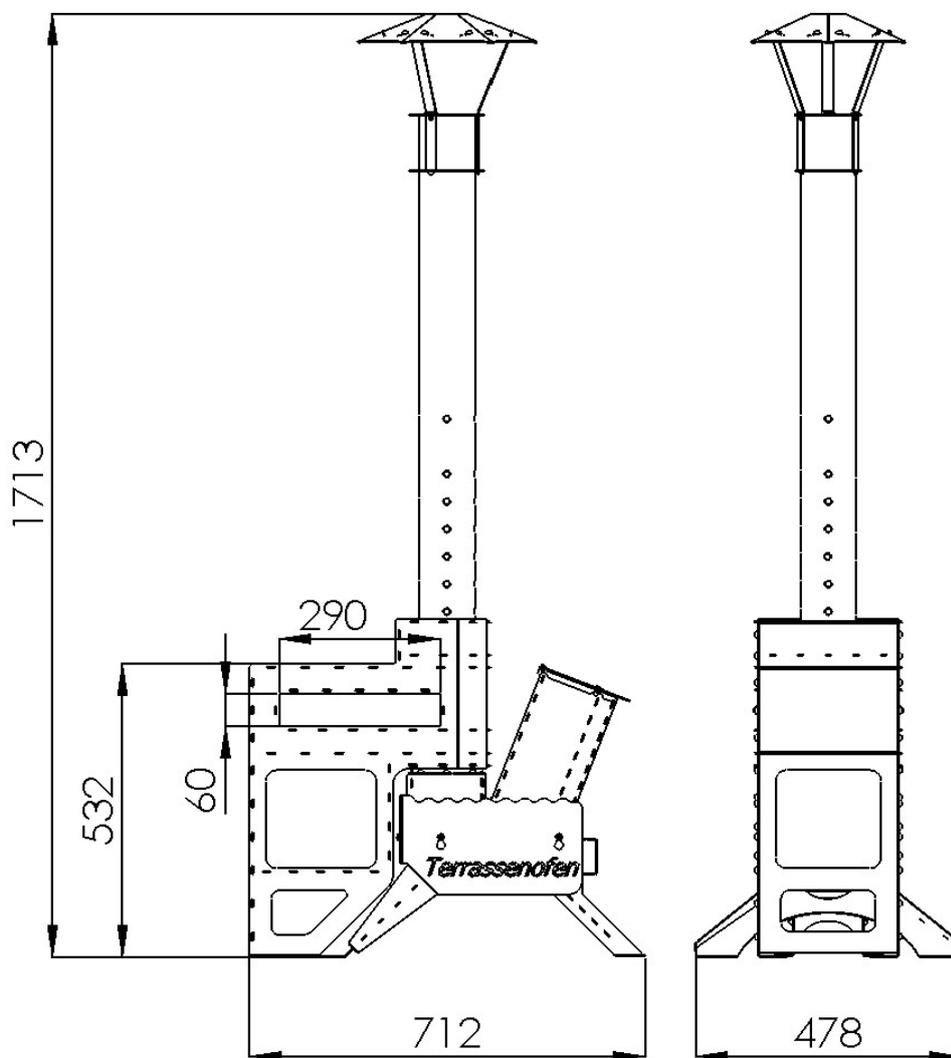

Abmessungen: 712mm x 478mm x 1713mm

Abmessungen Hitzeschacht: 290mm x 60mm

Material: rostfreier Edelstahl 1.4301

Materialstärke: 2mm

Gewicht: 42kg

Grillaufatz

Zubehör

Als Zubehör für den Grillaufsatzes haben wir mithilfe der Firma Hirtenlehner eine geschmiedete Pfanne entwickelt. Die Pfanne wird mittels Handwerk per Hand geschmiedet.



Verwendung

Die Pfanne sollte vor der ersten Verwendung gereinigt werden. Wischen Sie die Pfanne mit einem trockenen Tuch ab.

Die Pfanne darf nie nass werden. Die Pfanne darf auf keinen Fall gespült werden. Geben Sie die Pfanne niemals in den Geschirrspüler. Wenn die Pfanne nass wird fängt sie sofort an zu rosten.

Die Pfanne sollte vor der ersten Verwendung eingebraten werden. Reichlich Fett (Sonnenblumenöl, Olivenöl, Kokosöl) erhitzen, ungeschälte Kartoffeln klein schneiden, reichlich Salz hinzugeben und goldbraun braten. Die gebratenen Kartoffeln entsorgen und die Pfanne trocken abwischen.

Mit diesem Verfahren werden die letzten Schmiedespuren entfernt. Die Pfanne kann auf einen Induktiven Kochfeld, einen Gasherd und auf einen E-Herd verwendet werden.

Technische Daten

Ø28cm Höhe: 45mm Länge: 550mm Gewicht: 2kg

Sicherheitshinweise



Bruchgefahr

Wenn sie auf einen Herd kochen mit einer Ceranfeldglasplatte.

Durch das Gewicht, von 2kg der Pfanne, kann es passieren wenn sie die Pfanne aufschlagen dass, das die Glasplatte der Kochstelle bricht.

Brandgefahr

Durch die hohe Hitze der Pfanne kann es zu Bränden kommen. Stellen Sie die heiße Pfanne nur auf Hitzebeständigen Flächen ab.

Leeren sie niemals Wasser in die heiße Pfanne.

Gefahren für Kinder

Lassen Sie Kinder niemals alleine mit der heißen Pfanne. Kinder können die heiße Pfanne von der Kochstelle reißen und sich schwere Brandverletzungen zuziehen. Kinder können die heiße Pfanne anfassen und sich schwer verbrennen.

Herkunft der Pfanne

Die Pfanne wird in der Schmiede Hirtenlehner in 8923 Palfau in der Gemeinde Landl in Österreich hergestellt.



Die Firma THALLER hatte nach vielen Kundenanfragen, nach einer geeigneten Pfanne zum Grillen und Braten eine Idee. Es müsste eine Pfanne sein die nach altem Handwerk gefertigt wird. Nach langem überlegen und probieren kam die Idee nach einer geschmiedeten Pfanne. Handgefertigte geschmiedete Pfannen leiten nicht nur die Wärme besser, sondern stehen für das Handwerk und die Region aus der die Pfanne stammt, dem „**Salzatal**“. Die Idee passte für die Firma THALLER wie angegossen. Unser langjähriger Partner die „**Die Firma Hirtenlehner**“ erklärte sich bereit Pfanne nach alter Tradition für uns zu Schmieden. Jahrzehnte an Erfahrung von der Fertigung von Werkzeugen für Landwirtschaft und Forst flossen nun in unser Produkt.



Die Firma Hirtenlehner wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Firma Hirtenlehner begann als Mühle für Getreide, als Säge für Holzverarbeitung und als Schmiede für Werkzeuge.



Jedes dieser Werkzeuge erhielt ein „**Schmiedezeichen**“ ein Siegel der Schmiede, dass die Echtheit des gefertigten Werkzeuges bestätigt. Dieses wertvolle Schmiedezeichen tragen nun unsere Pfannen, dieses Zeichen bestätigt die Herkunft, die Handarbeit und die Qualität. Manche bezeichnen das Schmiedezeichen auch als Unterschrift des Schmiedemeisters.

Herstellung

Hier in den Bildern zu sehen, schmiedet ein Schmiedemeister der Firma Hirtenlehner jede der Pfannen von Hand.

Jede Pfanne wird sozusagen „**im Feuer geboren**“.







Terrassenofen D100 mit elektrischen Drehgrill Typ-5 und Type-6


Das neueste Produkt für unseren Terrassenofen D100 ist der elektrische Drehgrill Type-5 und der elektrische Drehgrill Type-6.

Ein elektrischer Drehgrill ermöglicht ein gleichmäßiges von einer Rotationsbewegung ausgeführtes Grillen und Braten. Die elektrischen Drehgrills sind besonders für das zubereiten von Brathuhn und von einem Döner Fleischspieß ausgelegt.

Die elektrischen Drehgrills Type-5 und Type-6 sind von der Funktion und der Anwendung, das gleiche Produkt. Der Unterschied liegt in den Abmessungen. Der elektrische Drehgrill Type-5 ist für das grillen eines Fleischstückes bzw. Grillhuhn ausgelegt. Der elektrische Drehgrill Type-6 ist für das grillen und braten eines breiteren Fleischstückes, bzw. 2 Grillhühner ausgelegt.

Drehgrill Type-6

Drehgrill Type-5

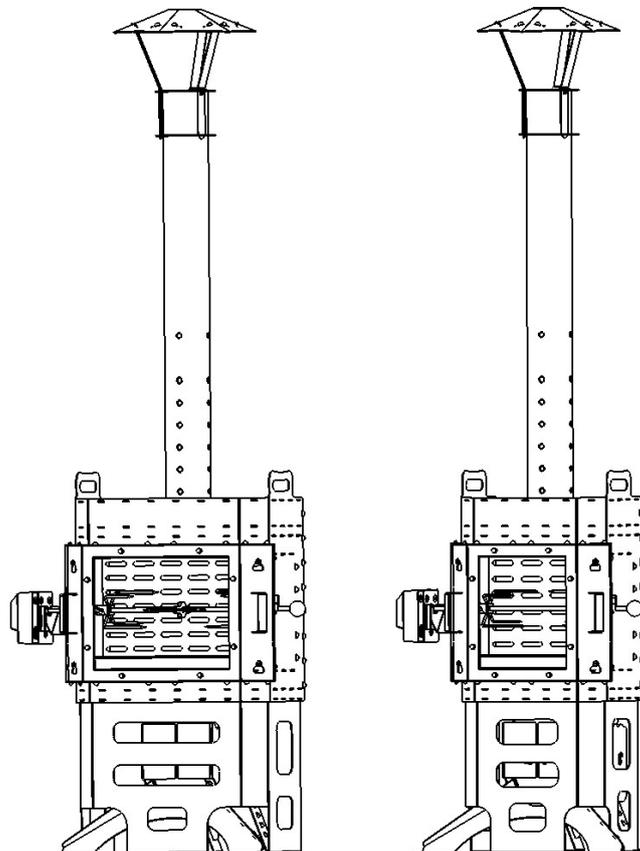


Drehgrill Type-5 und Type-6

Unterschiede

Es gibt nur den Unterschied in der Breite, es gibt keinen Unterschied in der Temperatur, in der Grillzeit und in der Funktion. Mit dem Drehgrill Type-6 kann man mit der gleichen Grillzeit die doppelte Menge Fleisch grillen.

Abmessungen

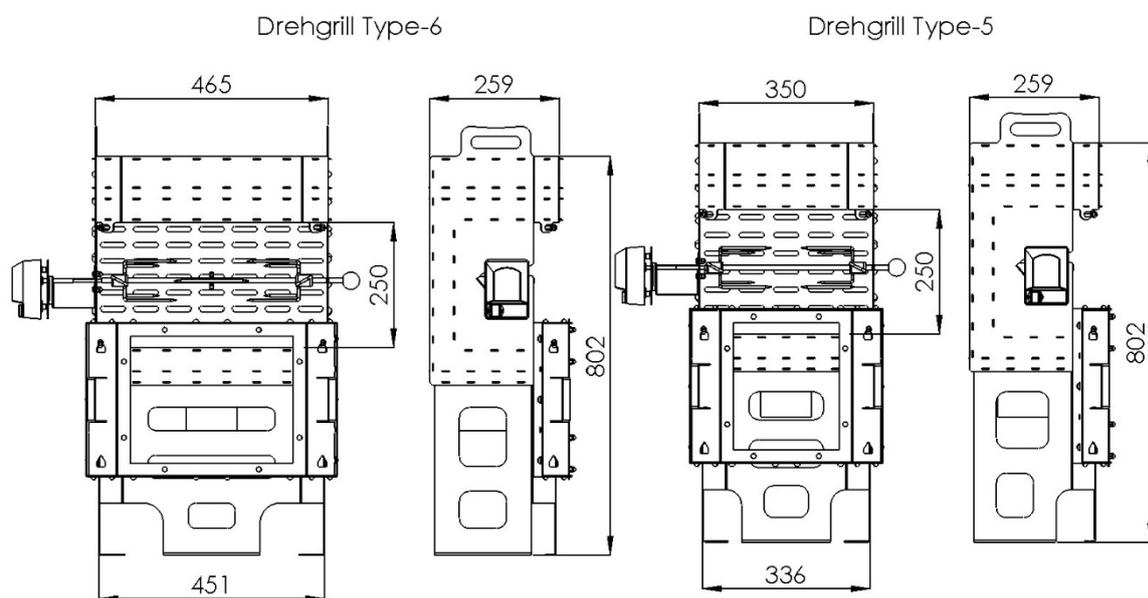

Technische Daten Drehgrill Type-6

Abmessungen: 465mm x 259mm x 802mm

Material: Blech 1.4301 Niro Edelstahl, Glas hitzebeständiges Glas, hitzebeständig bis 750°C

Materialstärke: Blech 2mm, Glas 4mm

Gewicht: 32kg

Technische Daten Drehgrill Type-5

Abmessungen: 350mm x 259mm x 802mm


Material: Blech 1.4301 Niro Edelstahl, Glas hitzebeständiges Glas, hitzebeständig bis 750°C

Materialstärke: Blech 2mm, Glas 4mm

Gewicht: 26k


Terrassenofen D100 mit elektrischen Drehgrill Type-6

Lieferumfang

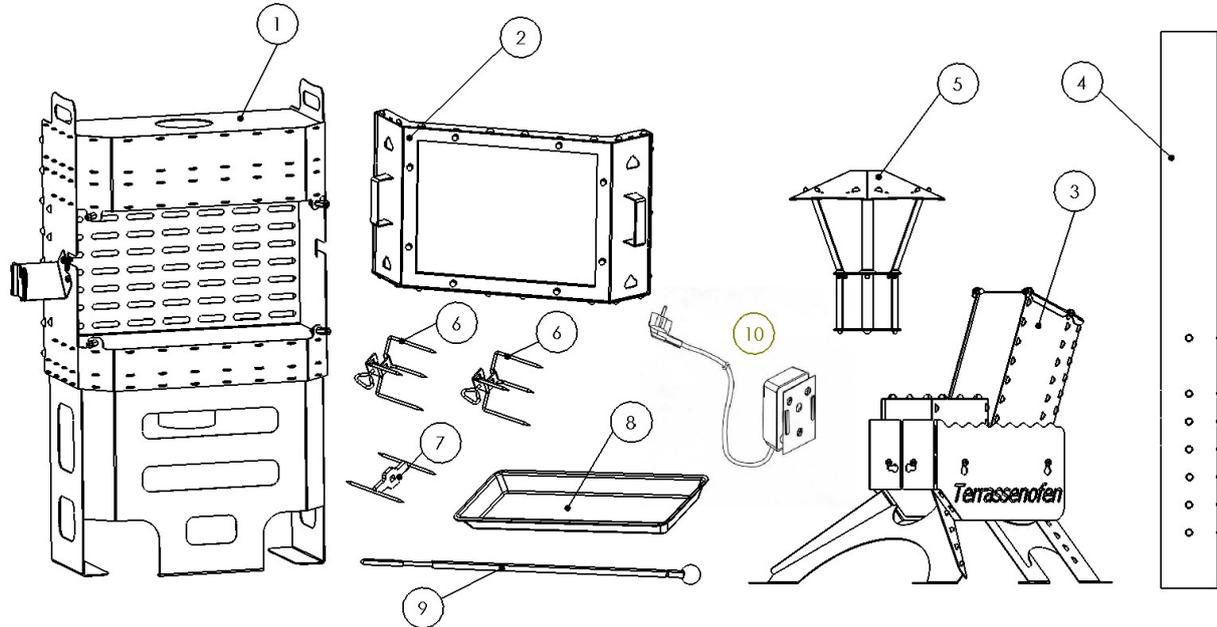


- Pos. 1 1x elektrischer Drehgrill Grundmodul
- Pos. 2 1x Abdeckung
- Pos. 3 1x Terrassenofen D100 Grundmodul
- Pos. 4 1x Rauchrohr
- Pos. 5 1x Hitzhut
- Pos. 6 2x Grillspieß
- Pos. 7 1x Zwischenspieß
- Pos. 8 1x Tropfschale
- Pos. 9 1x Drehwelle
- Pos. 10 1x Elektromotor

Zu jedem Terrassenofen D100 wird ein Ersatzrost mitgeliefert.

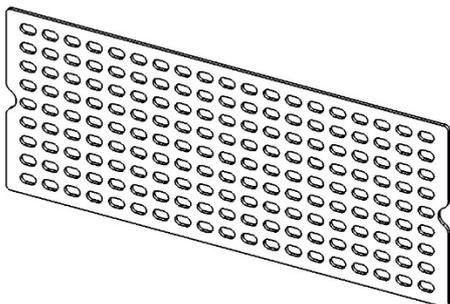

Terrassenofen D100 mit elektrischen Drehgrill Type-5

Lieferumfang

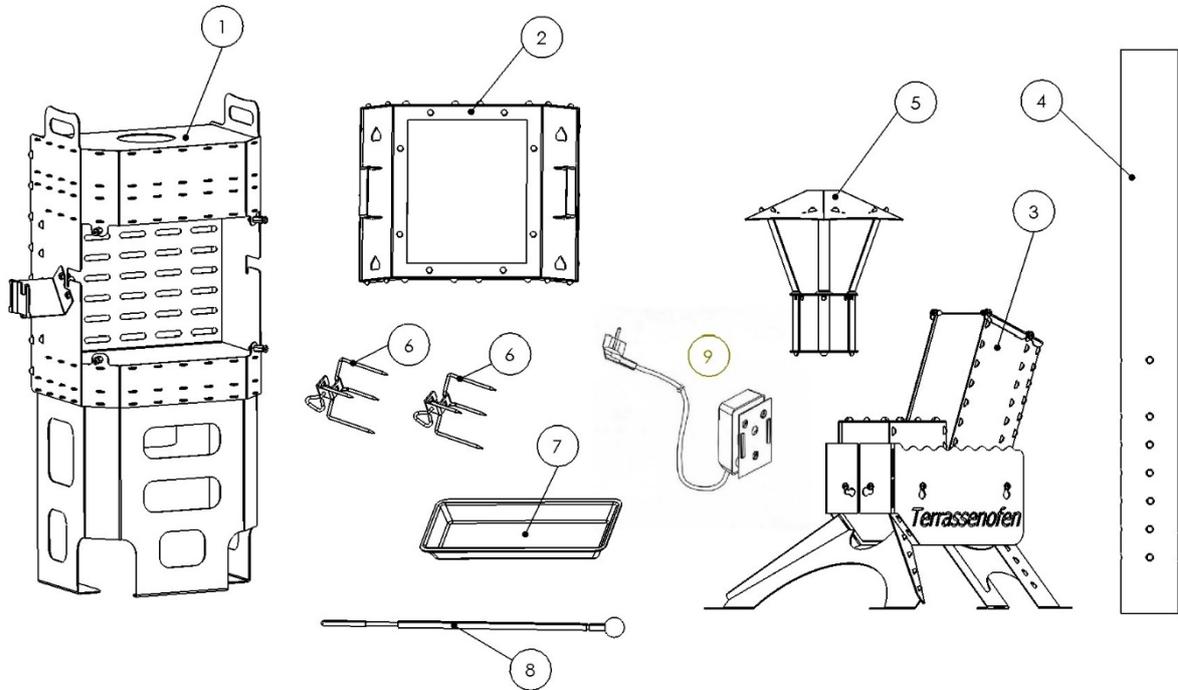

Pos. 1 1x elektrischer Drehgrill Type-5 Grundmodul

Pos. 2 1x Abdeckung

Pos. 3 1x Terrassenofen D100 Grundmodul

Pos. 4 1x Rauchrohr

Pos. 5 1x Hitزهut


Pos. 6 2x Grillspieß

Pos. 7 1x Tropfschale

Pos. 8 1x Drehwelle

Pos. 9 1x Elektromotor

Zu jedem Terrassenofen D100 wird ein Ersatzrost mitgeliefert.

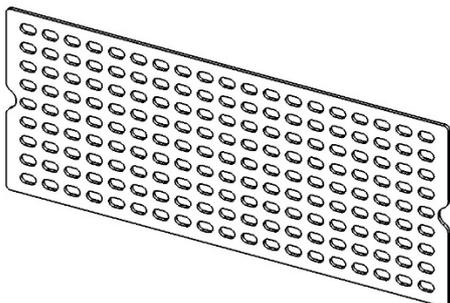

Terrassenofen D100 mit elektrischen Drehgrill Type-6 und Type-5

Montage



HANDSCHUHE

Das Betreiben des Terrassenofens erfordert das Tragen von ordnungsgemäßen Handschuhen. Die Handschuhe müssen so ausgelegt sein, damit sie vor Schnittverletzungen und Hitze schützen.

Die Montage des elektrischen Drehgrills ist sehr einfach, wenn die Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Die Montage erfordert keine Fachkenntnisse und kein Werkzeug. Die Kleinteile des Grillaufsatzes lassen sich ganz einfach montieren. Sie müssen nur auf die Montageanleitung und die Sicherheitsvorschriften achten.




VELETZUNGSGEFAHR STICHGEFAHR

Bei der Montage des Drehspießes besteht absolute Stichgefahr! Achten Sie besonders bei diesen Teilen auf Ihre und auf andere Ihrer Sicherheit. Tragen Sie festes Schuhwerk, denn ein Grillspieß oder Mittelspieß könnte Ihnen Runterfallen Ihnen oder einer anderen Person den Fuß aufspießen.

Achten Sie besonders auf Kinder!

Elektrischer Drehgrill Type-6


Montage Drehspieß

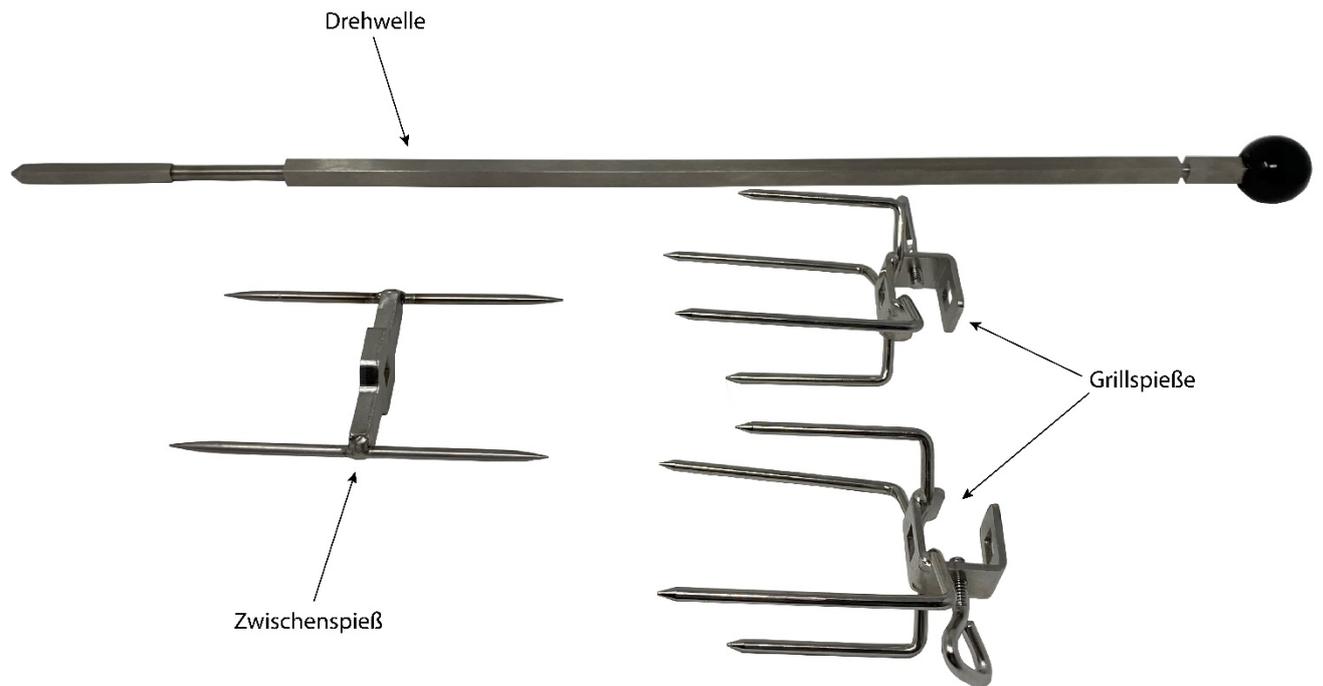

Der Drehspieß des Drehgrill 6 besteht aus mehreren Teilen:


- 1x Drehwelle
- 1x Zwischenspieß
- 2x Grillspieß

Im Zusammengebauten Zustand muss der Drehspeiß so wie auf der Darstellung aussehen. Die Grillspieße werden mittels einer Schraubverbindung befestigt. Der Zwischenspeiß wird nur auf die Drehwelle gesteckt und nicht befestigt.

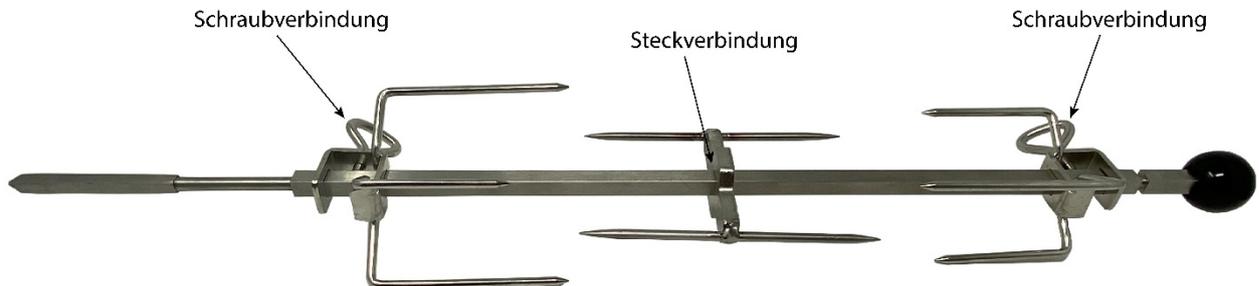


Zuerst den Elektromotor in die Halterung einhängen, anschließend den Drehspeiß einhängen. Man benötigt kein Werkzeug für die Montage der Dreheinheit.

Achten Sie darauf das der Vierkant vollständig in der Antriebswelle des Motors eingesteckt ist.

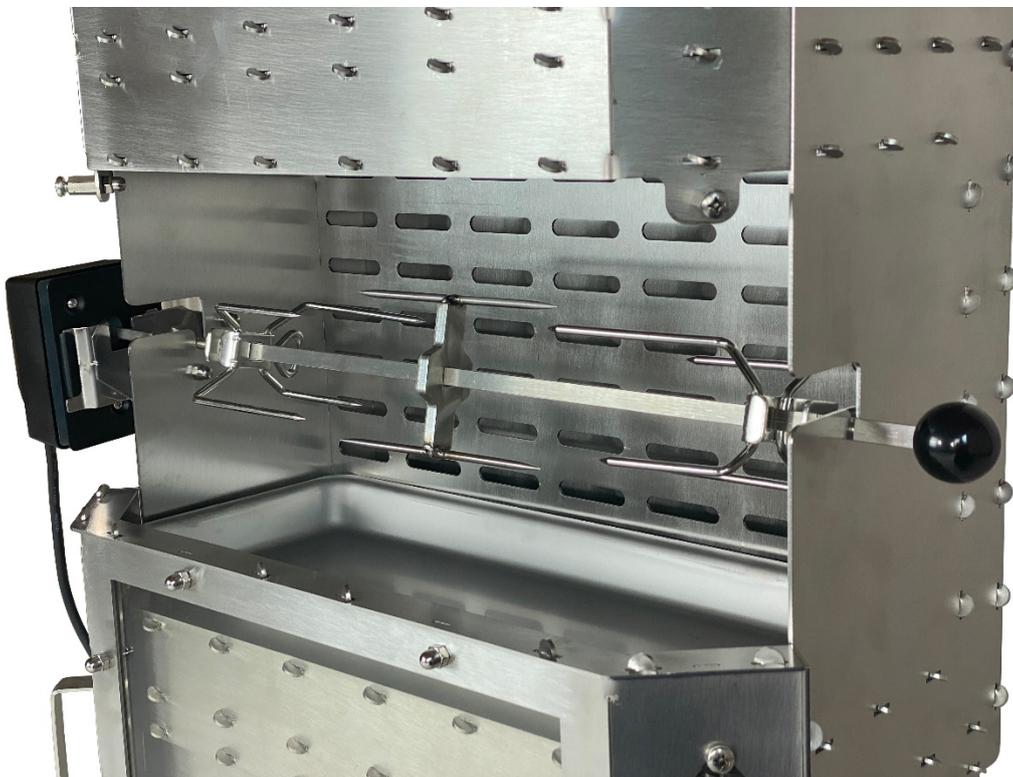

Elektrischer Drehgrill Type-5


Montage Drehspieß

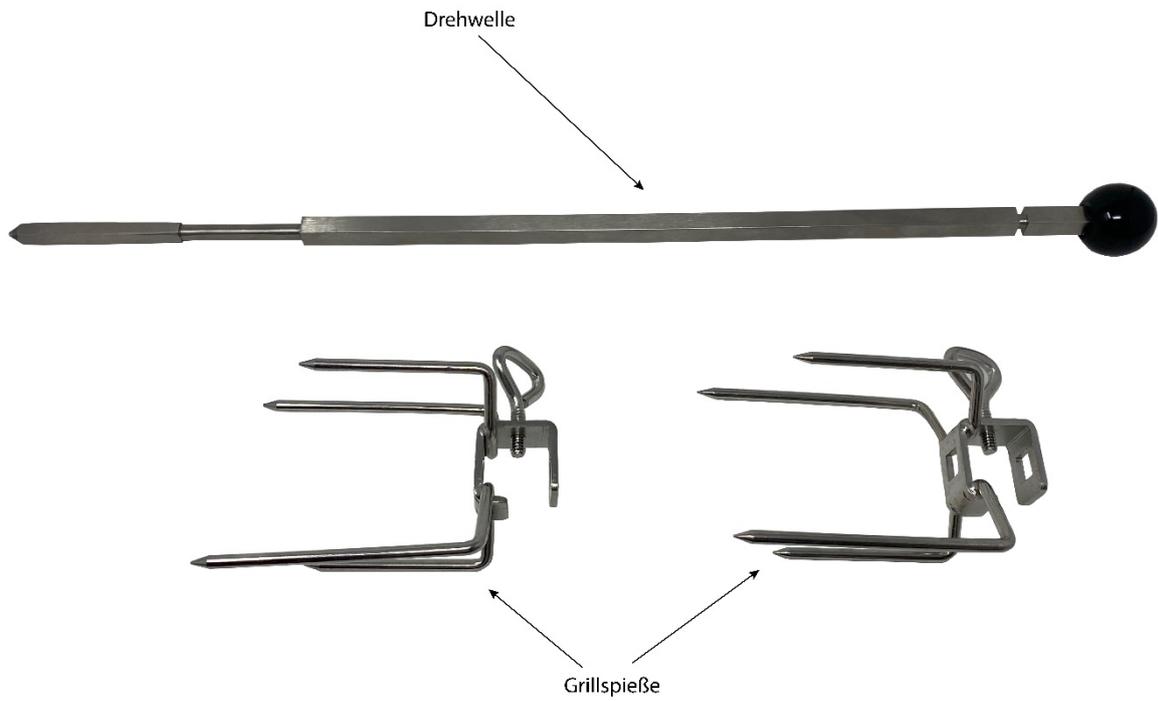

Der Drehspieß des Drehgrill 6 besteht aus mehreren Teilen:


- 1x Drehwelle
- 1x Zwischenspieß
- 2x Grillspieß

Im Zusammengebauten Zustand muss der Drehspieß sowie auf der Darstellung aussehen. Die Grillspieße werden mittels einer Schraubverbindung befestigt. Dazu benötigen Sie kein Werkzeug.

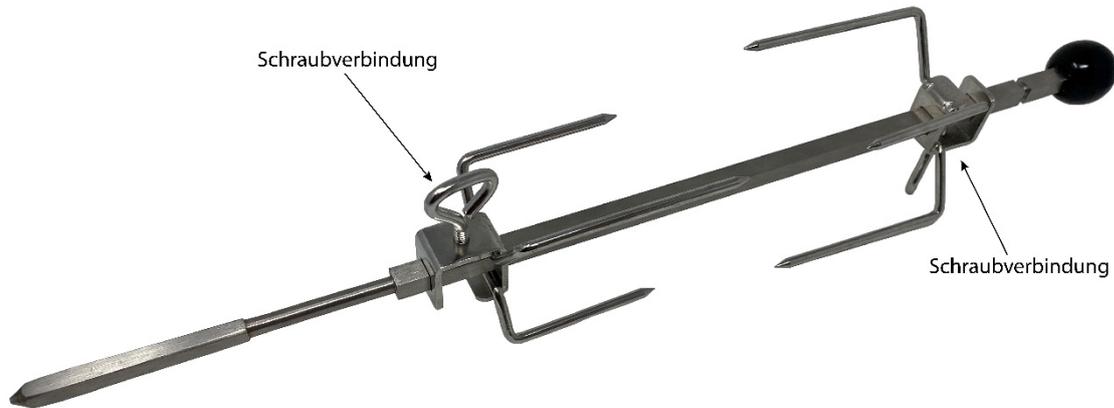

Zuerst den Elektromotor in die Halterung einhängen, anschließend den Drehspieß einhängen. Man benötigt kein Werkzeug für die Montage der Dreheinheit.

Achten Sie darauf das der Vierkant vollständig in der Antriebswelle des Motors eingesteckt ist.

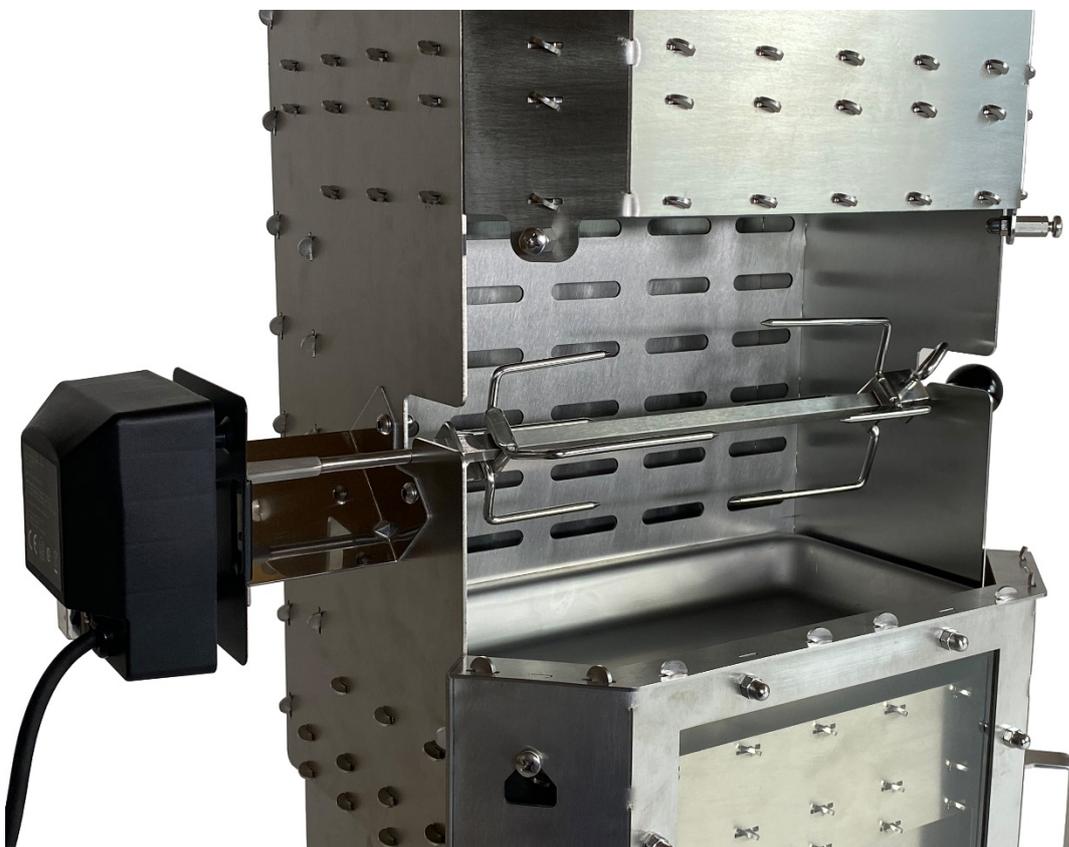

Elektromotor



Damit der Drehspieß in Bewegung versetzt kann und man keine Muskelkraft dafür aufwenden möchte, bedarf es einer Energiequelle. Der Motor bezieht seine Energie mit Strom aus einer Steckdose. Eine Akkuvariante ist für uns nicht in Frage gekommen, da wir wollen, dass der Motor die lange Lebenszeit des Drehgrills überdauert.

Der Motor hat zwei Drehrichtungen. Wenn Sie den Ein-Schalter während des Betriebes betätigen, wechselt der Motor die Drehrichtung. Wird der Drehspieß, in der Rotation blockiert, wechselt der Elektromotor die Drehrichtung vollkommen automatisch.

Elektromotor

Wichtige Sicherheitshinweise



LESEN

Lesen sie vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch. Nur so können sie alle Funktionen Sicher und Zuverlässig Nutzen. Heben sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie die Bedienungsanleitung an einem möglichen Nachfolger.



GEFAHR elektrische Spannung

Dieses Produkt enthält eine Komponente die mit Elektrizität betrieben wird. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht absolute Lebensgefahr!



HANDSCHUHE

Das Betreiben des Terrassenofens erfordert das tragen von ordnungsgemäßen Handschuhen. Die Handschuhe müssen so ausgelegt sein damit sie vor Schnittverletzungen und Hitze schützen.

- **Falsche Handhabung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.**
- **Für Schäden, aufgrund Nichtbeachtung dieser Anleitung, wird keine Haftung übernommen.**
- **Den Motor nur an geerdete 230V Steckdosen anschließen
Nicht geerdete Stromverbindungen können einen Stromschlag verursachen!**

- **Verwenden Sie den Drehspieß ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!**
- **Halten sie das Anschlusskabel von scharfen Kanten oder heißen Flächen fern!**
- **Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel auf Anzeichen einer Beschädigung.**
- **Betreiben Sie den Motor/Drehspieß nicht wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.**
- **Setzen Sie den Motor nicht Feuchtigkeit oder Regen aus, benutzen Sie ihn nur in einem trockenen Bereich.**
- **Diverse Bauteile können bei Gebrauch sehr heiß werden.**
- **Lassen Sie den rotierenden Motor nie unbeaufsichtigt.**
- **Halten Sie Kinder und Haustiere vom Motor fern!**
- **Reinigung und Pflege nur im ausgeschaltetem, stromlosen Zustand.**

Elektromotor

Montage

Die Montage erfolgt komplett unkompliziert ohne Werkzeug.

1. Den Motor von Oben in die Halterung schieben.
2. Den vormontierten Drehspieß in den Motor einfädeln.



Tropfschale

Jeder Drehgrill enthält eine Tropfschale. Die Tropfschale ist dazu da, damit das abtropfende Fett nicht verbrennt.

Tropfschale Montage

Die Tropfschale einfach in den Drehgrill stellen.

Tropfschale Drehgrill Type-5




Tropfschale Drehgrill Type-6



Terrassenofen mit elektrischen Drehgrill Type-5 und Type-6


Entzünden

1. Werfen Sie brennende Anzündler in den Terrassenofen D100.

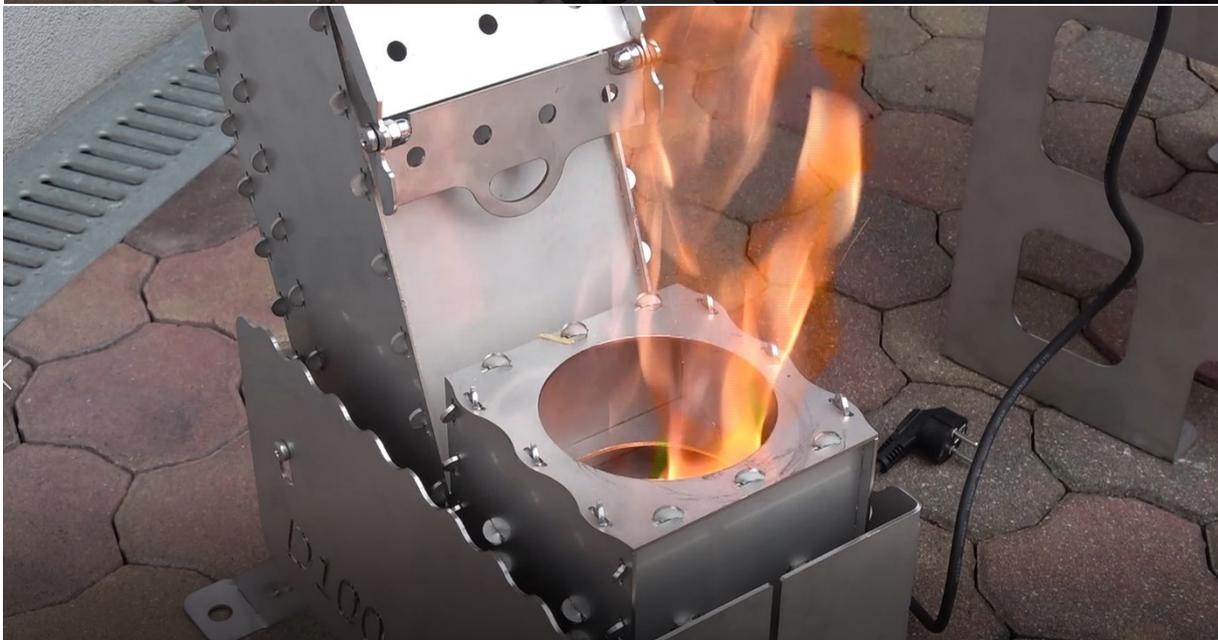

Montieren Sie den Drehgrill


Den Drehgrill in den Terrassenofen stecken und das Rauchrohr und den Hitzehut montieren. Wenn Sie weniger nachfüllen wollen dann montieren Sie den Zusatztank.

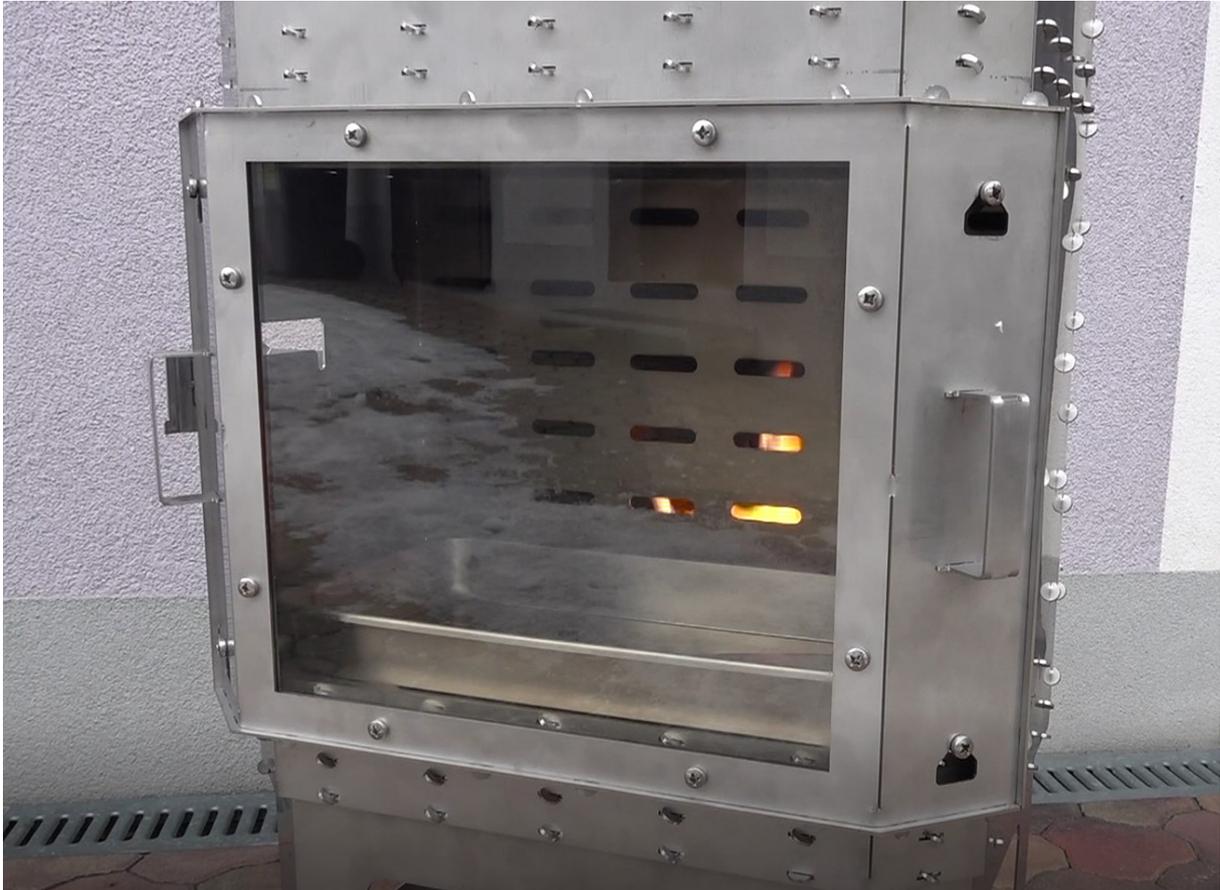

Der Drehgrill brennt völlig selbstständig konstant und rauchfrei. Sie brauchen nichts zu tun als Brennstoff nachzufüllen.

Terrassenofen mit elektrischen Drehgrill Type-6

Technische Daten

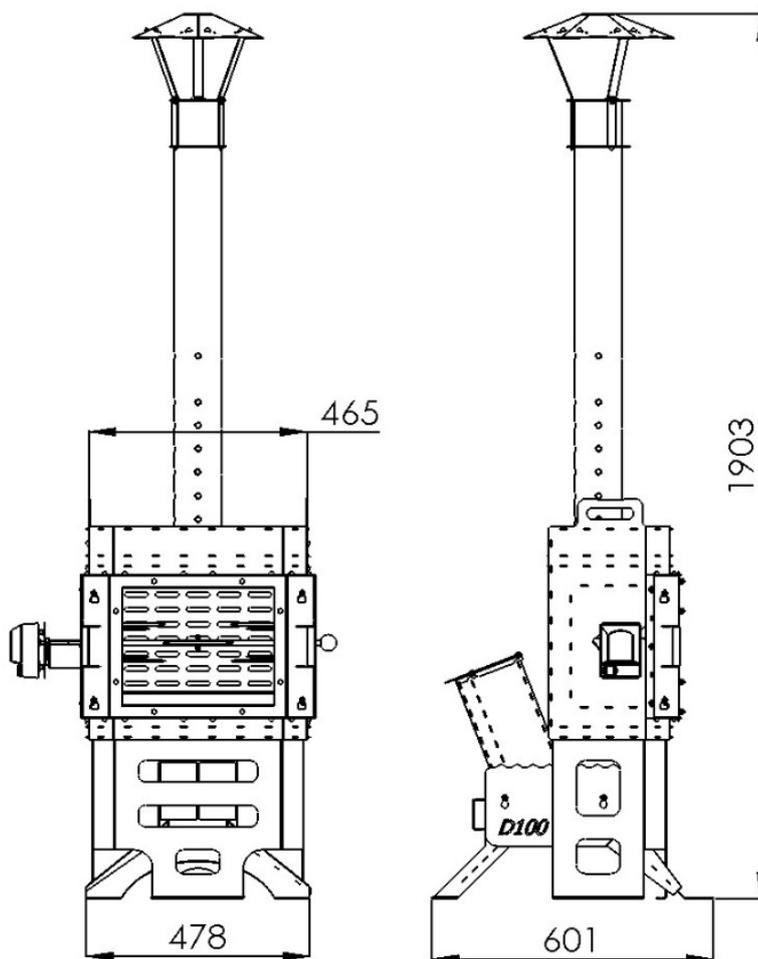

Abmessungen:

601mm x 478mm x
1903mm

Material: Blech:

rostfreier Edelstahl
1.4301

Glas: Neoceran

Glaskeramik

Hitzebeständig bis 750°C

Materialstärke: Blech


2mm,

Glas 4mm

Gewicht: 55kg

Terrassenofen mit elektrischen Drehgrill Type-5

Technische Daten

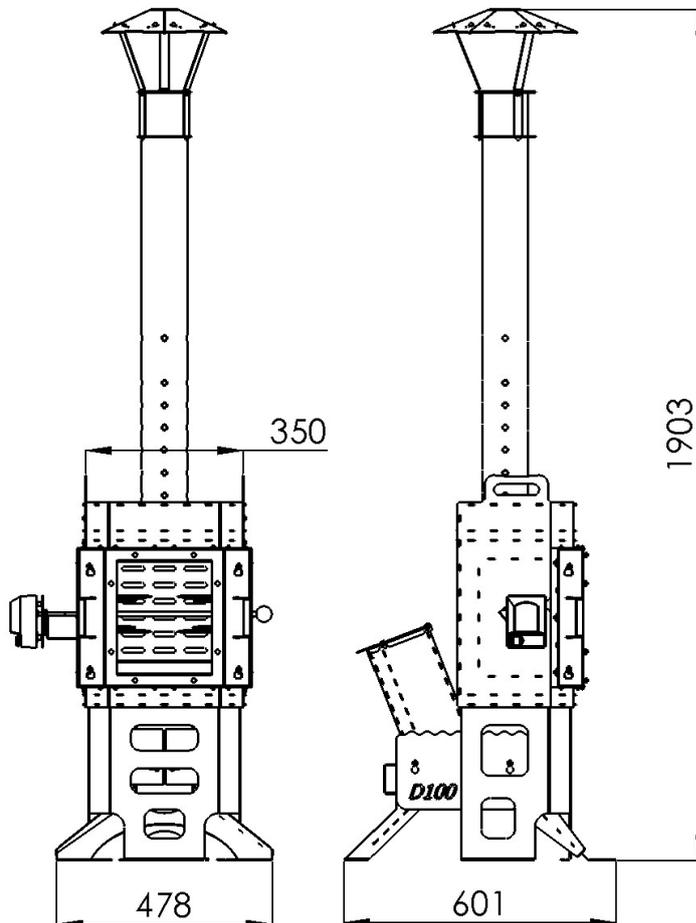

Abmessungen:

601mm x 478mm x
1903mm

Material: Blech:

rostfreier Edelstahl
1.4301

Glas: Neoceran

Glaskeramik

Hitzebeständig bis 750°C

Materialstärke:

Blech 2mm

Glas 4mm

Gewicht: 51kg

Garantie

Auf alle Produkte die von der Firma THALLER sind gibt es ein Jahr Garantie.

Sollte ein Ersatzteil oder eine Reparatur benötigt werden kontaktieren Sie uns einfach. Unsere Produkte sind für eine lange Lebensdauer konstruiert und ausgelegt worden.

Auch wenn sie über die Verkaufsplattform Amazon bestellt haben, kontaktieren Sie uns im Garantiefall bitte persönlich.

Stellen Sie bitte keinen Garantierantrag über Amazon. Denn Amazon sperrt Verkäufer die mehr als einen Garantierantrag haben.

Sollte eine Reparatur oder ein Ersatzteil benötigt werden, kontaktieren Sie uns unter thaller.handel@gmail.com.

Entsorgung

Unserer Produkte sind auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit konstruiert worden. Alle Materialien sind Recyclebar.

Alle Stahlteile können in jeden Stahlschrottcontainer entsorgt werden.
Den Elektromotor in einen Elektroschrottcontainer entsorgen.
Alle Glasteile müssen in einem Altglascontainer entsorgt werden.

